

UNシリーズ

C1SE-UN08T INPUT TERMINAL (センサターミナル)

型式番号

C1SE-UN08T : 8点DC入力

本システム機器をお買いあげいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。安全にお使いいただくため、次のような記号と表示で注意事項を示していますので必ず守ってください。



警告

この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される内容です。



警告

システム安全性の考慮

本システムは、一般産業用であり安全用機器や事故防止システムなど、より高い安全性が要求される用途に対して適切な機能を持つものではありません。設置や交換作業の前には、必ずシステムの電源を切ってください。



注意

システム電源

DC 24V 安定化電源を使ってください。非安定化電源はシステムの誤動作の原因となります。高圧線、動力線との分離
本システムは高いノイズマージンを有していますが、伝送ライン、入出力ケーブルは、高圧線や動力線から離してください。

コネクタ接続、端子接続

- コネクタ内側には金属くずなどを入れないでください。
- コネクタがはずれないようケーブル長さなどに配慮してください。
- 誤配線は機器に損傷を与えます。本システムは、下記資料に定められた仕様や条件の範囲内でご使用ください。

特長


同時性処理機能が設定スイッチで可能です。
分岐配線時の断線検知機能が備わっています。
マスタ512点 / 256点の設定が、スイッチで選択可能です。
512点用アドレス設定スイッチが備わっています。(4点単位でアドレス設定が可能)
設定スイッチで、伝送距離の選択が可能です。
圧接コネクタで、端末機器がワンタッチ接続できます。
一般的なディレーティングの考慮は必要ありません。

仕様

一般仕様

| 項目 | 仕様 |
|--------|-----------------------|
| 電源電圧 | DC 24V +15% - 10% |
| 使用周囲温度 | 0 ~ +50 |
| 保存温度 | -20 ~ +70 |
| 使用周囲湿度 | 35 ~ 85%RH 結露なきこと |
| 雰囲気 | 腐食性ガスがないこと |
| 耐振動 | JIS C 0040 に準拠 |
| 耐衝撃 | 100m/s ² |
| 絶縁抵抗 | 外部端子と外箱間 20M 以上 |
| 耐電圧 | 外部端子と外箱間 AC 1000V 1分間 |
| 耐ノイズ | 1200Vpp-p (パルス幅1μs) |



各部の名称

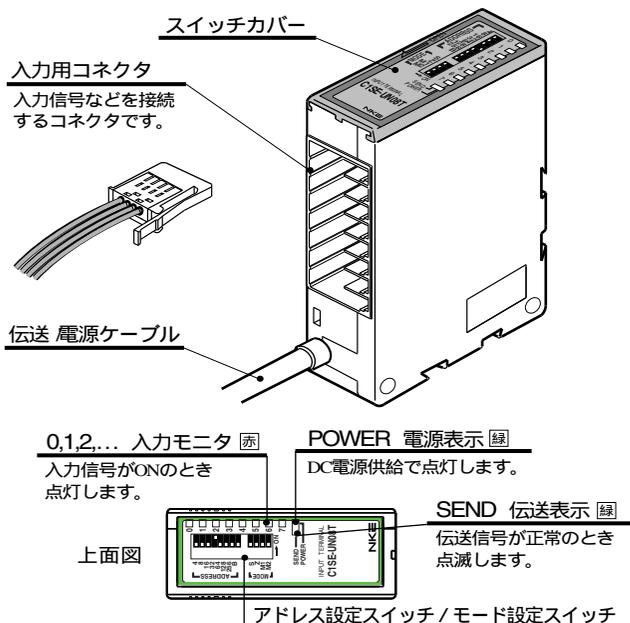



性能仕様

| 項目 | 仕様 |
|-----------|--|
| 伝送方式 | 双方向時分割多重伝送方式 |
| 同期方式 | ビット同期方式 |
| 伝送手順 | ユニライン・プロトコル |
| 接続方式 | T分岐・マルチドロップ接続 |
| 伝送速度 / 距離 | 29.4kbps/200m 14.7kbps/500m 7.35kbps/1km 3.67kbps/2km |
| 入力点数 | 8点 |
| 最大消費電力 | 約3.0 W センサ消費電力を含まず |
| 質量 | 約80 g (DINレールアダプタ含む) |


接続例

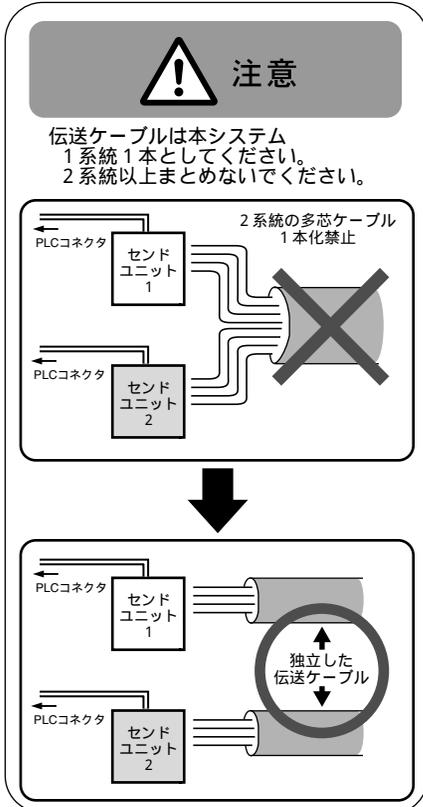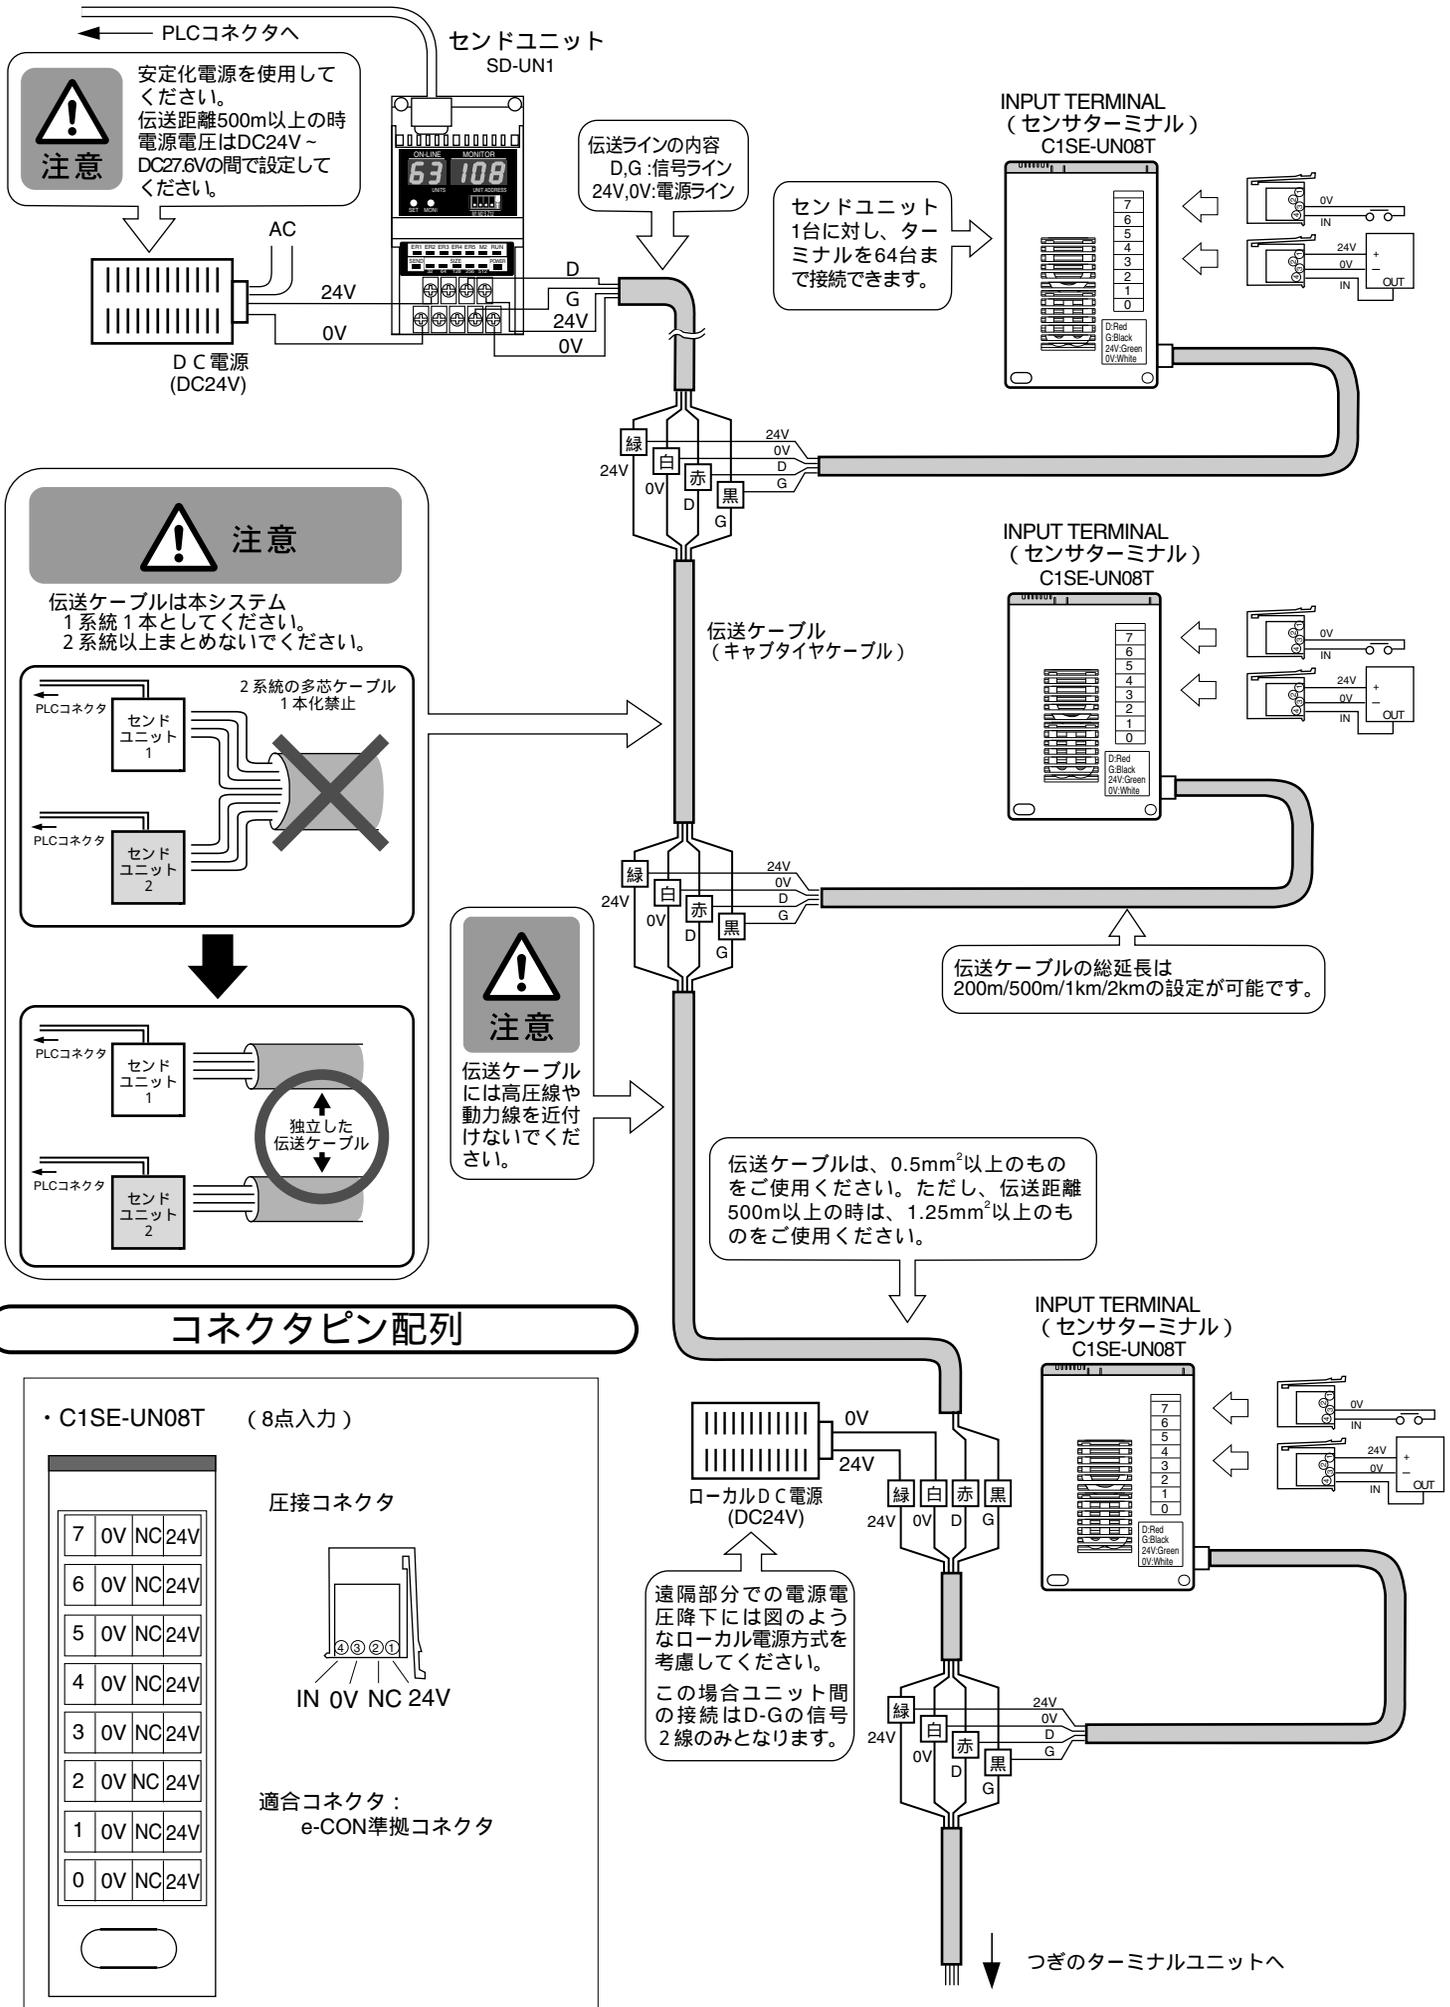

コネクタピン配列

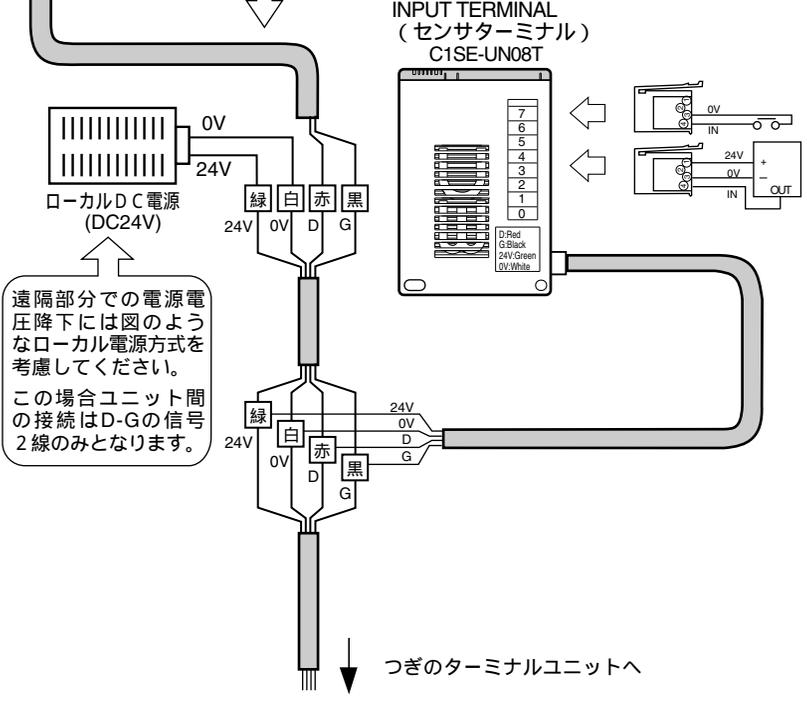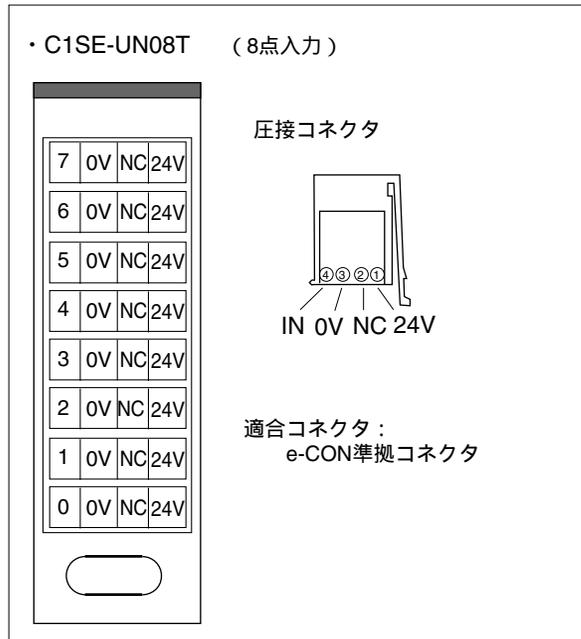

従来マスタへの接続例

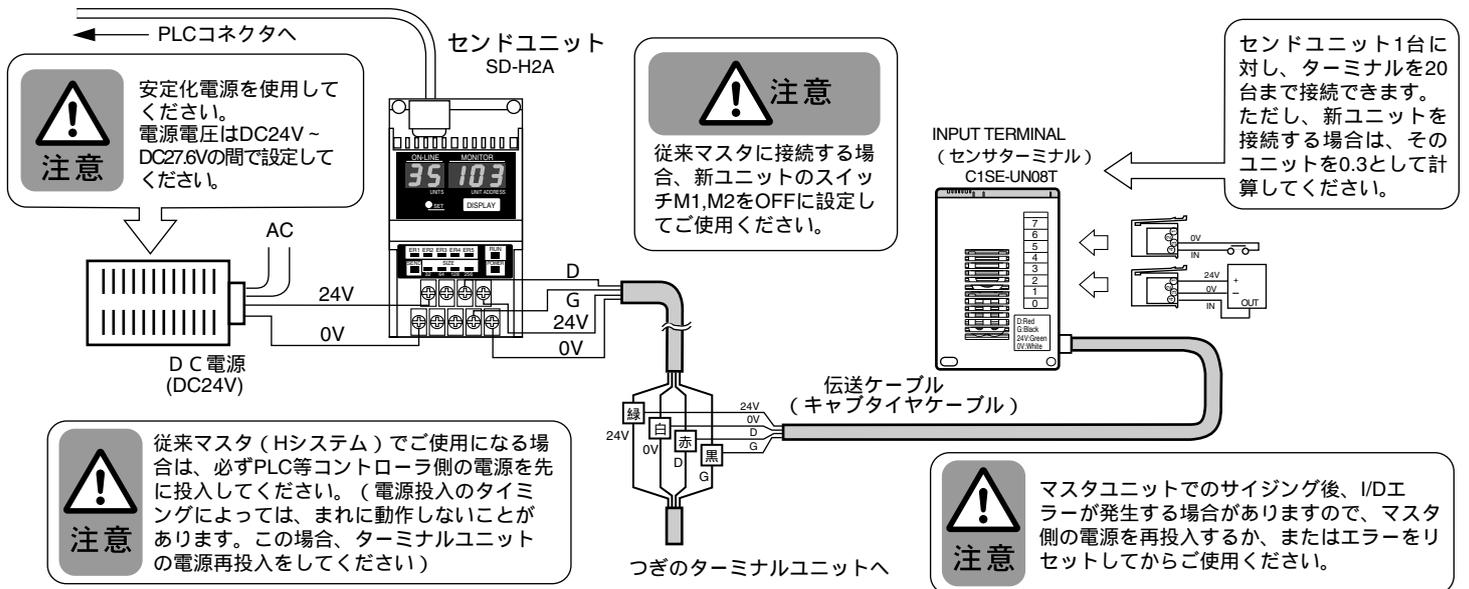

アドレス設定

- ・アドレス番号はコントローラの入出力点との対応をとるためのものです。
- ・アドレスは、電源投入時に固定されます。アドレス変更時は、電源を再投入してください。
- ・ターミナルユニットのアドレス設定スイッチで設定された番号はそのユニットの先頭の入出力点のアドレスを示し、その番号以降連続して各点のアドレスを割り付けます。
- ・4点単位の設定ができます。
- ・スイッチBはセカンドID設定用、スイッチS,Zは伝送距離設定用、スイッチM1はI/O点数設定用、スイッチM2はI/O信号処理用です。

注意

システム内に異なる設定のユニットが存在する場合は、システムが誤動作するおそれがあります。


スイッチS,Z,M1は、同じ設定でご使用ください。

アドレス設定スイッチ

LEDカバーを開きアドレス設定スイッチを操作します。

アドレス設定スイッチ
上向き設定でONです。

上面図

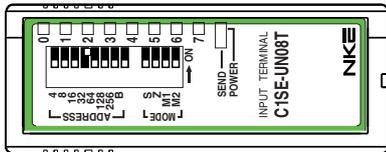

アドレス設定方法

| アドレス | スイッチの設定 | | | | | | |
|------|---------|---|----|----|----|-----|-----|
| | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |
| 0 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | : |
| 128 | | | | | | | |
| 160 | | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | : |
| 504 | | | | | | | |

印はON、無印はOFFの設定

スイッチ B の設定

| 状態 | ID番号の変化 |
|-----|-----------|
| OFF | ID=アドレス |
| ON | ID=アドレス+1 |

注1) ID：断線位置検出のための識別番号

注意 スwitchは出荷時、全てOFFに設定されています。

スイッチS,Zの設定

| S | Z | 伝送距離の変化 |
|-----|-----|-----------------|
| OFF | OFF | 伝送距離200m (02仕様) |
| ON | OFF | 伝送距離500m (05仕様) |
| OFF | ON | 伝送距離1km (10仕様) |
| ON | ON | 伝送距離2km (20仕様) |

・UNILINE仕様対応表

| 伝送距離 | UNターミナル | Hターミナル | |
|------|---------|--------|------|
| | | 128点 | 256点 |
| 200m | -02 | 基本 | C |
| 500m | -05 | S | M |
| 1km | -10 | Z12 | Z58 |
| 2km | -20 | Z280 | |

- ・UNターミナルでは、Hターミナルの各仕様が伝送距離による仕様に統合されます。

スイッチM1の設定

| 状態 | I/O点数 |
|-----|---------|
| OFF | 256点以下用 |
| ON | 512点以下用 |

【スイッチM1】

- ・マスタユニットが256点以下用か512点以下用かで、設定してください。

スイッチM2の設定

| 状態 | 処理方法 |
|-----|--------|
| OFF | ビット処理 |
| ON | フレーム処理 |


【スイッチM2】

- ・ターミナルユニットのデータ処理タイミングを、ビット処理またはフレーム処理に設定してください。

ターミナルのデータ処理について（ビット処理とフレーム処理）

- ・ビット処理 …………… 従来品と同じく、伝送信号上の各占有アドレスビットに同期して、データを入力します。
- ・フレーム処理 …………… ターミナルのアドレスに関係なく、伝送信号のリフレッシュサイクルに同期して、データを入力します。


インターフェイス回路

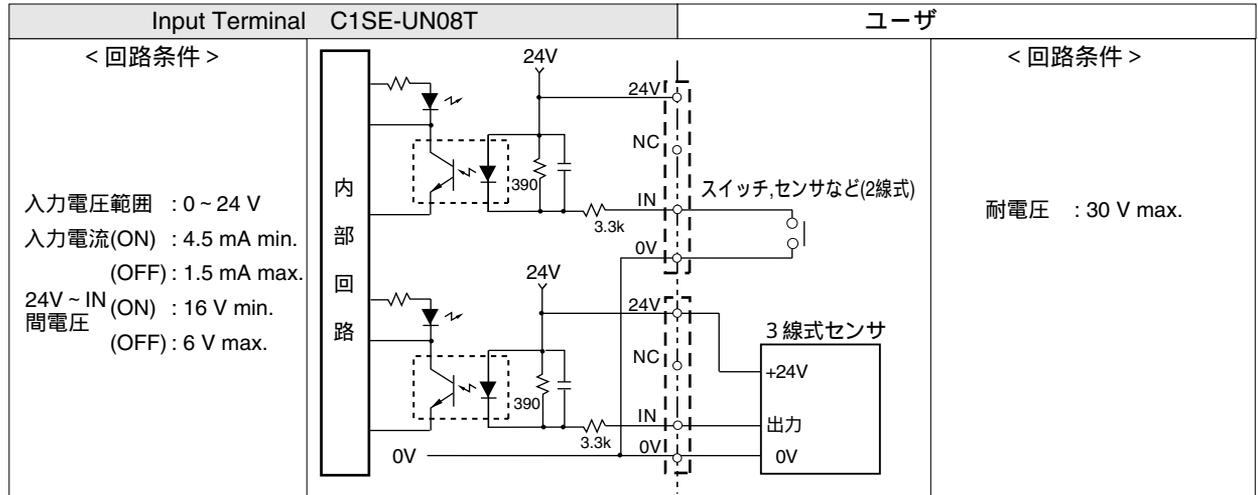


外形寸法

C1SE-UN08T


単位 : mm

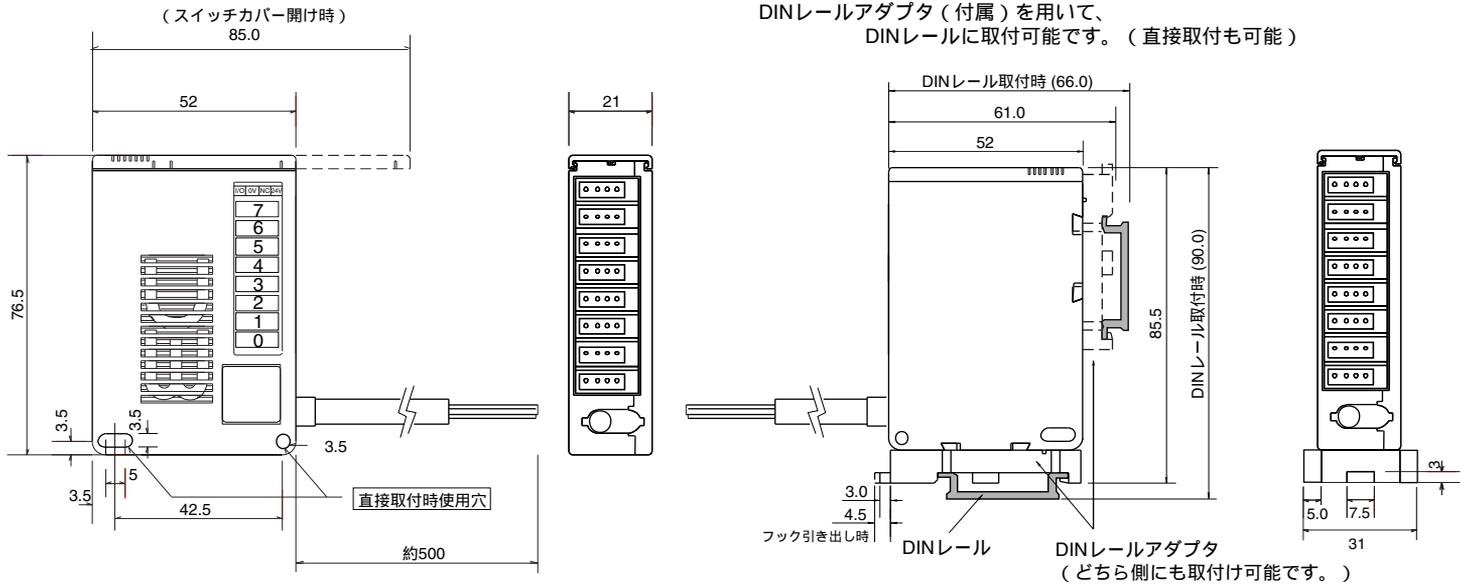

[カバー閉]




[カバー開]

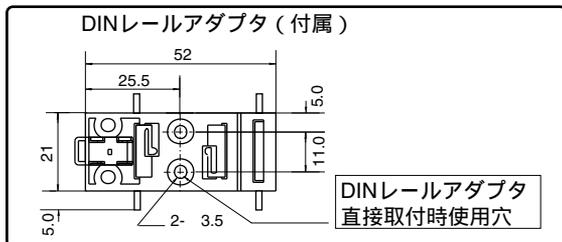

ケーブル仕様

| | |
|---------|-------------------------------------|
| シース径 | 6 (黄緑) |
| 構成 | 4芯/0.5mm ² |
| 信号 (緑色) | 24V (緑) 0V (白) D (赤) G (黒) |
| 長さ | 約50cm |

ケーブルを強く引かないこと

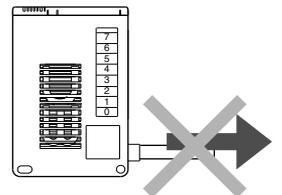

・ケーブルの設置

ケーブルは強く引っ張らないでください。
 常時可動部には使用しないでください。

NKE株式会社

(旧社名 (株)中村機器エンジニアリング)

| | |
|--|--------------------------------------|
| 本 社 工 場 〒617-0828 京都府長岡京市馬場箇所27 | TEL 075-955-0071(代) FAX 075-955-1063 |
| 東 京 営 業 所 〒110-0016 東京都台東区台東 2丁目12-2 (不二DICビル) | TEL 03-3833-5330(代) FAX 03-3833-5350 |
| 名 古 屋 営 業 所 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山 2丁目13-22 (I TOHビル) | TEL 052-322-3481(代) FAX 052-322-3483 |
| 大 阪 営 業 所 〒550-0013 大阪市西区新町 1丁目2-13 (新町ビル) | TEL 06-6538-7136(代) FAX 06-6538-7138 |
| 京 都 営 業 所 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1 | TEL 075-924-3293(代) FAX 075-924-3290 |
| 伏 見 工 場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1 | TEL 075-931-2731(代) FAX 075-934-8746 |

お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。
 © 2004 NKE Corporation

NO.UM609-A