


ん！？
何が新しいの…？

INPUT

OUTPUT!!



UNC-RP42(A)

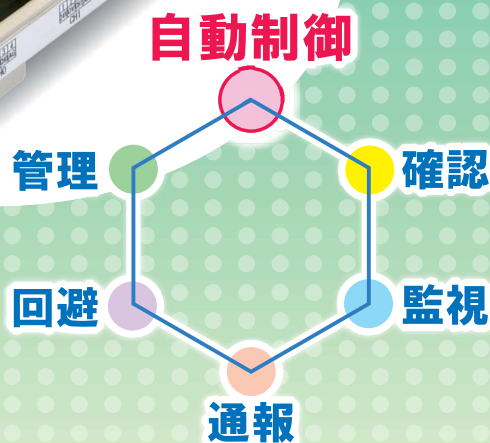

新機能



ファンON



アラートON

アナログれんら君に 出力機能が追加！



れんら君とは？

設備や環境の情報を収集し、お知らせする簡易情報連絡端末です。
れんら君を使用すると現場にいなくても簡単に状況把握することができます。

農場

- ハウス栽培
 - ・ビニールハウス内の温度管理
 - ・品質管理

学校

- 情報通知
 - ・PM2.5計測
 - ・天気災害

水族館

- 水槽管理
 - ・水質管理
 - ・水温管理

水産場

- 冷凍保管
 - ・室温管理
- 養殖
 - ・水質管理
 - ・水温管理

病院

- 医療機器管理
 - ・保温庫の温度管理

多種多様なアプリケーション


工場

- 設備管理
 - ・緊急通知
 - ・電流検知

出力付アナログ


れんら君

出力付アナログれんら君の特長

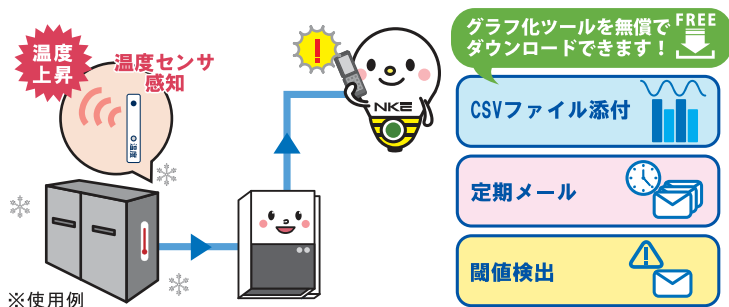

新機能追加!

外部機器との連動が可能

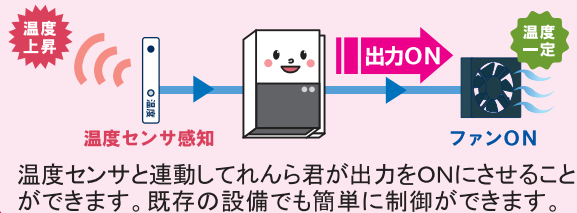

従来のアナログれんら君に出力機能が付いて、さらに用途拡大!

- あらかじめ設定されたメッセージを発生したイベント (アナログ閾値検出等) により自動的にメールを送信します。
- 閾値検出を起点として接点出力を行います。アプリケーションで設定温度を超えたときにクーリング機器を動かすことや外部機器を起動させる使い方ができます。
- 既存の設備に取り付けると、設備の異常予兆 (例: エア圧の低下) などを通知することで予防保全が可能です。
- SMTP認証およびSSL v3.0 認証のメールシステムに対応しています。
※フリーメールのGmailやHotmailには対応していません。

アプリケーション例



工場

- 緊急通知・電流検知・デマンド監視

工場で使用している加工機等の負荷状況を電流センサを用いて見える化することができます。また、工場内でおきたトラブルをいち早く管理者に通知し、出力機能で緊急停止させることも可能です。



水産場

- 冷凍保管の温度管理・養殖

冷凍庫の温度管理にれんら君を使用すれば現場にいなくても定期的に温度管理を行うことができます。また、水質の濁度や酸性度を見える化することで状況把握・管理ができます。



農場

- ハウス内温度管理・品質管理

温度センサとれんら君でハウス内の温度を管理します。設定値を超えると自動で温度調整するように出力し、通知をすることで栽培に適した温度を保ちます。



病院

- 保温庫の温度管理・ISOにも最適

一定の温度に保つ必要のある保温庫でれんら君を使用しグラフ化ツールを活用すれば定期的な温度チェックもパソコン上で確認することができチェック作業の手間を省きます。

仕様

オープン価格

入力 ch 数	2 ch
出力点数	1 点 (50mA 以下 50V 以下、オープンコレクタ、短絡保護無し)
I/O 接続方法	ねじ端子台
れんら君検出方法	専用ソフト
設定方法	ブラウザ
電源電圧	DC24V±15% (安定化電源)
消費電力	2Wmax. (負荷消費電流を含まず)
AC アダプタ	定格 AC100V 50/60Hz 最大入力 AC240V (ACアダプタタイプのみ)

※その他仕様についてはアナログれんら君 [型式 : UNC-RP41(A)] と同等です。
※データ見える化のための「グラフ化ツール」等資料は弊社ホームページにて用意しています!

インターネット・ホームページ URL <http://www.nke.co.jp/>

フリーダイヤル ☎ **0120-77-2018** AM9:00~PM5:00 (土日、祝祭日は除く)

型式

電源 : DC24V
(※別途電源が必要)

UNC-RP42A1 : 電流入力 0-20mA
UNC-RP42V1 : 電圧入力 0-10V
UNC-RP42V2 : 電圧入力 0-5V

電源 : AC100V
(アダプタ付)

UNC-RP42A1A : 電流入力 0-20mA
UNC-RP42V1A : 電圧入力 0-10V
UNC-RP42V2A : 電圧入力 0-5V

NKE株式会社 [旧社名(株)中村機器エンジニアリング]

伏見工場 〒612-8487 京都市伏見区羽東師菱川町366-1 TEL:075-931-2731 FAX:075-934-8746
さいたま営業所 〒337-0007 さいたま市見沼区丸ヶ崎町11-10 TEL:048-797-9671 FAX:048-797-9672
名古屋営業所 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山2丁目13-22 fビル金山1F TEL:052-322-3481 FAX:052-322-3483
京都営業所 〒612-8487 京都市伏見区羽東師菱川町366-1 TEL:075-924-3293 FAX:075-924-3290
本社工場 〒617-0828 京都市長岡京市馬場園所27 TEL:075-955-0071 FAX:075-955-1063