

平行タイプ角型 CHP3300シリーズ

型式:CHP3306, CHP3308, CHP3310, CHP3312

オプション:磁気近接スイッチ NSH-24V, NSV-24V サイドエアポート SP

はじめに

このたびは、<CHP3300シリーズ エアチャック>をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。本製品はパーツハンドリング用のエアチャックです。ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みいただきました後も大切に保存しておいてください。この製品を譲渡される場合は、この説明書を必ず添付してお渡しください。

安全のために

ご使用前に、この「安全のために」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。ISO 4414、JIS B 8370およびその他の安全規則に加えて、必ず守ってください。

ISO 4414 : Pneumatic fluid power -- Recommendations for the application of equipment to transmission and control systems.
JIS B 8370 : 空気圧システム通則

安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

● 注意事項

	危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

● 絵表示の例

	この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解や修理・改造の禁止）が描かれています。
	この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

危険

- 次に示す用途では使用しないでください。
 1. 人命および身体の維持・管理等を目的とする機器
 2. 人の移動や搬送を目的とする機器・機械装置
 3. 特に安全を目的とする用途への使用




警告

- 次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策へのご配慮をいただくとともに、弊社に必ずご連絡くださいますようお願いいたします。
 1. 「カタログ」、「取扱説明書」に記載のある仕様以外の条件や環境、屋外での使用
 2. 原子力、鉄道、航空、車輛、医療機器、飲料、食料に触れる機器、娯楽機器、緊急遮断回路、プレス用クラッチ、ブレーキ回路、安全機器などへの使用
 3. 人や財産に大きな影響が予想され、特に安全が要求される用途への使用
- チャックを含む、機械装置の動作中には可動部にご注意ください。また、特に人体に危険を及ぼす恐れがある場合には、保護カバー等を取り付け、安全対策を施してください。
- 停電、空気圧源のトラブルで、回路圧力が低下すると、把持力が減少してワークが落下する恐れが生じます。人体や、機械装置に損害を与えないよう、落下防止等の安全対策を施してください。
- ドレンやゴミを取り除き、清浄な空気を使用してください。圧縮空気中に含まれる不純物により、作動不良の原因となる可能性があります。エアフィルタ(ろ過度40μm以下)を設け、ドレンやゴミを取り除いてください。また、エアフィルタのドレン抜きを定期的に行ってください。
- 水滴、油滴、塵埃のかかる場所では使用しないでください。動作不良の原因となる可能性があります。
- エアチャックの本体に過大な外力・衝撃を加えないでください。また、落下させないでください。本体の破損の原因となる可能性があります。
- 次に示す環境では使用しないでください。
 1. 過度の振動及び衝撃の加わる場所での使用
 2. 腐食性ガス、引火性ガス、化学薬品、海水、水、水蒸気の雰囲気、または附着する場所での使用
 3. 周囲に熱源があり、輻射熱を受ける場所での使用
- オーバーホール以外での製品の基本構造や性能、機能に関わる分解、改造は行わないでください。
- 製品に関わる保守点検等は、供給している電源を切り、供給エアを止め、配管内の圧力がゼロになったことを確認してから行ってください。


安全のために

警告

- 使用中やエアがチャックに供給されているときは、手や指を近づけないでください。
手や指がチャックに挟まり、骨折などの大けがをする恐れがあります。
- 使用中やエアがチャックに供給されているときに、分解しないでください。(オーバーホール時以外は分解しないでください)
チャックを構成する部品が飛び散り、けがをする恐れがあります。

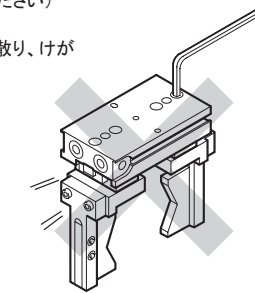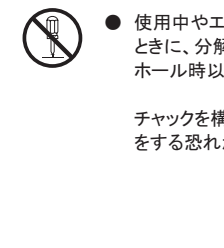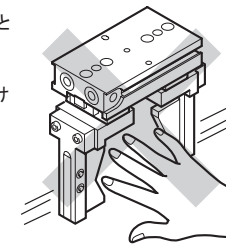


- チャックや配管の取り付けや取り外しをするときは、エアの供給を止めてください。

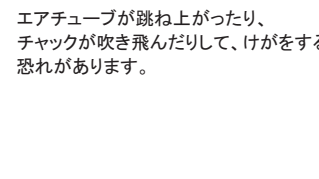

エアチューブが跳ね上がったたり、チャックが吹き飛んだりして、けがをする恐れがあります。

注意








- チャックに供給するエアおよび使用環境に次の物質が含まれる場合は、使用できません。
・金属、ゴム、グリスおよび樹脂などチャックの構成部品を劣化させる有機溶剤、薬品、有毒ガス、アルカリ性液、灯油など。
チャックを構成する部品を劣化させ、破損の原因となります。
- チャックに把持力以上の力を加えないでください。
チャックの寿命を縮め、破損の原因となります。

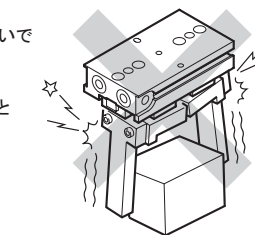


使用上のご注意

注意

- 製品(特にニアガイド)には傷、打こんなどを付けないでください。
取り付け時のがたつきや、エア漏れ、スイッチ取付溝にスイッチが挿入できないなどの不具合を生じる恐れがあります。
- チャックが直進や旋回運動をする時は、エアクションまたはダンパーを使って、停止時の衝撃を小さくしてください。
衝撃が強いと、ワークの位置ずれや飛び出しが起こります。
- 次のような使い方はしないでください。
 - ・ ワークを把持した状態で穴に圧入したり、圧入されたワークを穴から引き抜く。
 - ・ 位置公差が大きく、それに比べてすきまの小さな穴にワークを挿入する。
 - ・ 把持したワークを移動したり反転するときに、移動端でジグなどにワークを押しつける。
- フィンガーの開閉速度が必要以上に速くならないように、スピードコントローラを取り付けて、衝撃を小さくしてください。
フィンガーの開閉速度が必要以上に速いと、フィンガーやアタッチメント(ツメ)の慣性により、ガタや破損の原因となります。
- 把持するワークの重量(N)は、通常使用するチャックの理論グリップ力(N)の1/10以下にしてください。
把持力以上のワーク重量を加えると、破損の原因となります。

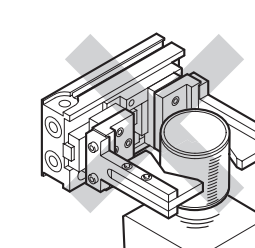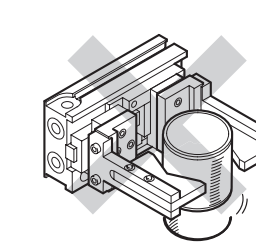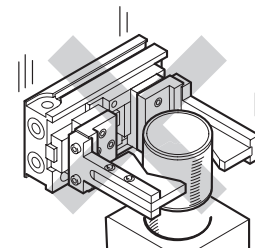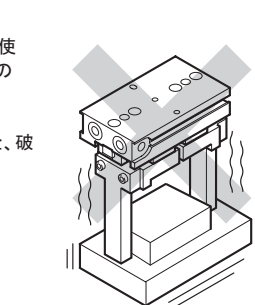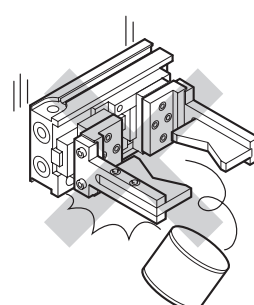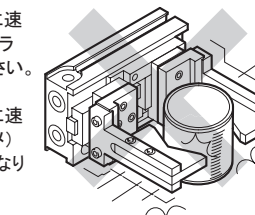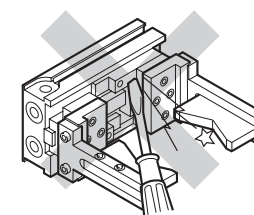

構成および各部の名称

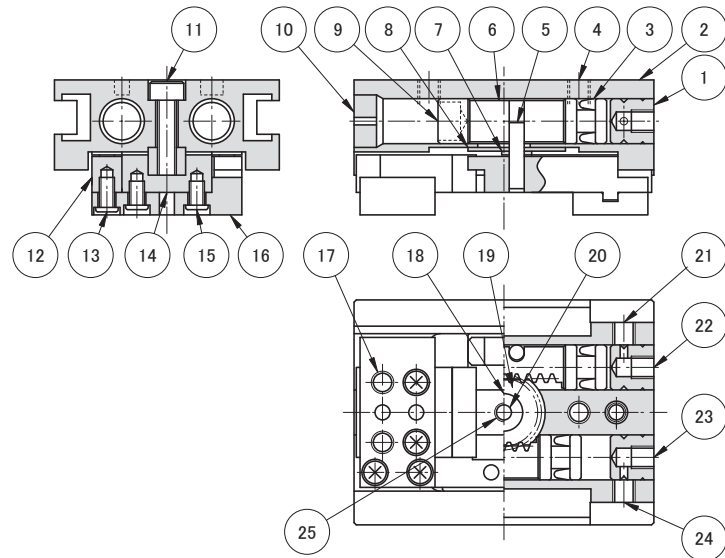

No.	名称	型 式 または 材 質			
		CHP3306	CHP3308	CHP3310	CHP3312
1	エアポート	A5052	A5052	A5052	A5052
2	ボディ	A2017	A2017	A2017	A2017
3	ピストンパッキン	KSYA-3	KSYA-5	KSYA-7	KSYA-9
4	本体取付けタップ	M3深6	M4深8	M5深10	M5深10
5	連結ピン	ニードルローラ φ2×8.8	ニードルローラ φ2.5×11.8	ニードルローラ φ3×12.8	ニードルローラ φ4×17.8
6	ピストン	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
7	シムリング	CIMRS2-4-0.5	-	-	-
8	カバー	ポリエチレン	ポリエチレン	ポリエチレン	ポリエチレン
9	マグネット	希土類φ5×3	希土類φ5×3	希土類φ5×3	希土類φ5×3
10	キャップ	ウレタンゴム	ウレタンゴム	ウレタンゴム	ウレタンゴム
11	六角穴付きボルト	M2.5×10	M3×12	M3×12	M4×15
12	アーム	S45C	S45C	S45C	S45C
13	アーム取付けねじ	精密機器用 なべ小ねじM2×4	精密機器用 なべ小ねじM2×5	精密機器用 なべ小ねじM2×5	六角穴付き ボルトM3×5
14	リニアガイド	LWLC5C2R40NH	LWLC7C2R60NH	LWL7C2R70NH	LWL9C2R80NH
15	トッププレート取付けねじ	精密機器用 なべ小ねじM2×3	精密機器用 なべ小ねじM2×5	精密機器用 なべ小ねじM2×5	六角穴付き ボルトM3×5
16	トッププレート	S45C	S45C	S45C	S45C
17	アタッチメント取付けタップ	M3深3	M3深3	M4深4	M4深4
18	ベアリング	682ZZ	683ZZ	683ZZ	684ZZ
19	ピニオン	S45C	S45C	S45C	S45C
20	ピン	ニードルローラ φ2×8.8	ニードルローラ φ3×9.8	ニードルローラ φ3×12.8	ニードルローラ φ4×13.8
21	サイドエアポート(閉)	M3	M5	M5	M5
22	標準エアポート(閉)	M3	M5	M5	M5
23	標準エアポート(開)	M3	M5	M5	M5
24	サイドエアポート(開)	M3	M5	M5	M5
25	六角穴付き止めねじ	M2.5×3	M3×4	M3×4	M4×5

21,24は標準エアポート時、六角穴付き止めねじで埋栓
22,23はサイドエアポート時、六角穴付き止めねじで埋栓

仕様

型 式	CHP3306	CHP3308	CHP3310	CHP3312
使用流体	清浄エア			
使用圧力 P(MPa)[kgf/cm ²]	0.3~0.7[3~7.1]			
周囲温度 (°C)	5~60			
潤滑	不要(給油する場合はタービン油1種[ISO VG32]相当品)			
繰返し精度 (mm)	初期値±0.03 200万回±0.06			
寿命	200万回(ツメに偏荷重がかからない通常条件下において)			
シリンダ径 (mm)	6	8	10	12
開き代 (mm)	6	12	14	16
排気量 (CC)	0.096	0.30	0.54	0.90
※連続使用速度 (回/分)	120			
動作方式	複動			
グリップ力:閉,開 (N)	26(P-0.16)	45(P-0.1)	68(P-0.07)	102(P-0.05)
本体質量 (g)	60	140	200	310
※最大ツメ長さ(先端から) (cm)	3	4.5	6	7
※最大ツメ質量(片側) (g)	30	50	90	150

(注)1N=0.102kgf

設置方法



1. 本体の取付

(1) お使いの機種に合わせて、下記のボルトを使用してください。

機 種	CHP3306	CHP3308	CHP3310	CHP3312
本体取付けタップ	M3深6	M4深8	M5深10	M5深10
最大締め付トルク N·m(kgf·cm)	0.88[9]	2.1[21]	4.3[44]	4.3[44]

(注) 呼び径の寸法程度のはめあい長さを持つボルトをご使用ください。



(2) ボディ②の本体取付けタップ④×2カ所を使用してボルトを締め、本体を固定してください。

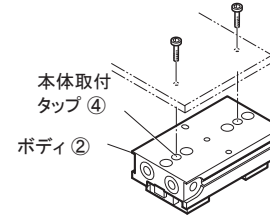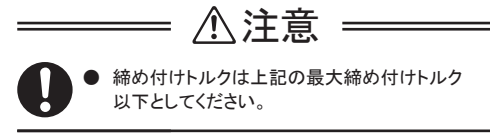



2. アタッチメント(ツメ)の取付

(1) お使いの機種に合わせて、下記のボルトとアタッチメント(ツメ)を用意してください。

機 種	CHP3306	CHP3308	CHP3310	CHP3312
使用ボルト	M3×0.5	M3×0.5	M4×0.7	M4×0.7
最大締め付トルク N·m(kgf·cm)	0.88[9]	0.88[9]	2.1[21]	2.1[21]

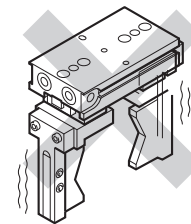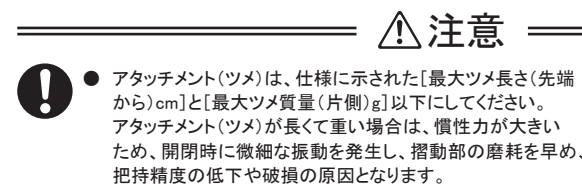



(2) トッププレート⑩を開いて、片側ずつスパナや手で押さえ、タップ⑪を使用してボルトを締め、アタッチメントを固定してください。

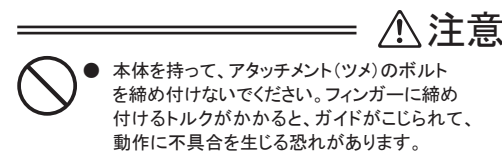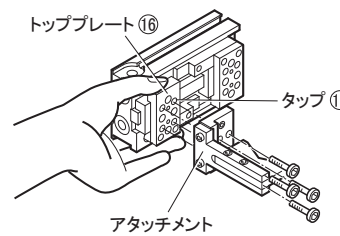

● 締め付けトルクは上記の最大締め付けトルク以下としてください。

3. 配管

(1) ボディ②の標準エアポート(開)および標準エアポート(閉)またはサイドエアポート(開)およびサイドエアポート(閉)に配管してください。

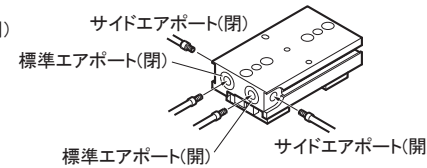

● 供給エアはろ過度40μm以下のフィルタに通してください。

● オイラーをご使用になる場合は、タービン油1種[ISO VG32]相当品をご使用ください。その場合にはご使用の途中で給油を止めないで、最後まで給油してください。なお、マシン油、スピンドル油は使用しないでください。


保守

1. 保守

下記の内容を定期的に行ってください。

(1) エア漏れ、がたつき、把持力の低下などを点検してください。

(2) リニアガイドには定期的にグリスを補充してください。

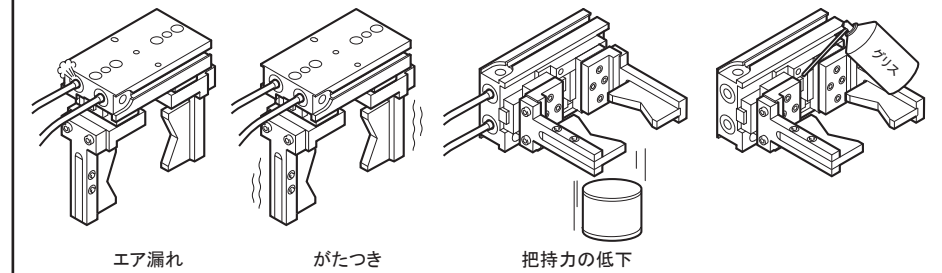

2. 消耗品



構造図のピストンパッキン③は消耗品です。定期的な交換が必要です。お問い合わせください。

オプション

磁気近接スイッチ


1. 固定方法

磁気近接スイッチは、右図のボディのスイッチ取付溝に差し込み、マイナスの時計ドライバ(握り径5~6mm程度)で止めねじを締めてください。締め付けトルクは、0.05~0.1N·m程度としてください。

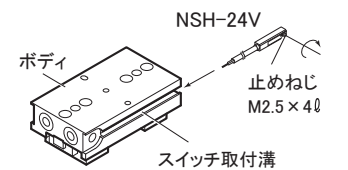

2. 仕様

型 式	NSH-24V	NSV-24V
負 荷 電 圧	DC10~30V	
負 荷 電 流	20mAmax.(25°Cにて)	
ON時残電圧	4V以下	
漏 れ 電 流	DC24Vにて1mA以下	
インジケータランプ	ON時発光ダイオード点灯	
最 大 衝 撃	100G	
絶 縁 抵 抗	100MΩ以上1分間(DC500Vメガにて)	
絶 縁 耐 圧	AC1500V r.m.s 1分間	
使用温度範囲	-10~60°C	
保 護 構 造	IEC規格 IP-67	
リ ー ド 線	標準3m(耐油、耐屈曲ビニールキャブ タイヤコードφ3.2、0.2 tA 2芯)	
内部ブロック図		

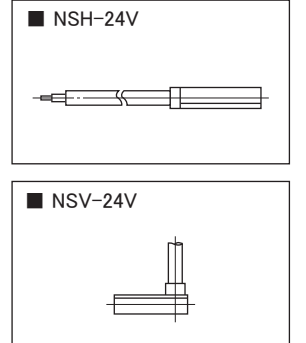

保証期間と保証範囲

1. 保証期間

製品の保証期間は、納入後1年間、または動作回数200万回のうち、早い方といたします。

2. 保証範囲

上記保証期間中に、弊社側の責任により故障が生じた場合は、その製品の故障部分の交換、または修理を無償で行います。ただし、つぎに該当する場合は保証いたしかねますのでご了承ください。

1. 本製品がお客様により不恰当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたことによる場合。
2. 故障の原因が本製品以外の事由による場合。
3. 弊社指定の者以外の第三者により行われる改造、または修理による場合。
4. 天災、災害などの、不可抗力による場合。

ここでいう保証は製品単体の保証に限るもので、製品の故障により誘発される損害は保証いたしかねますのでご了承ください。

なお、本保証は日本国内でのみ有効です。

NKE株式会社 (旧(株)中村機器エンジニアリング)

本 社 工 場 〒612-8487 京都市伏見区羽東師菱川町366-1 TEL:075-924-0653 FAX:075-924-4653
 さいたま営業所 〒337-0007 埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎町11-10 TEL:048-797-9671 FAX:048-797-9672
 名古屋営業所 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山2丁目13-22 f ビル金山1F TEL:052-322-3481 FAX:052-322-3483
 京 都 営 業 所 〒612-8487 京都市伏見区羽東師菱川町366-1 TEL:075-924-3293 FAX:075-924-3290

◆URL=http://www.nke.co.jp/ ◆E-mail=promotion@nke.co.jp

● 技術的なご質問などは、フリーダイヤル 0120-51-5651 (AM:9:00~PM:5:00 土日、祝祭日休み)
 または E-mail: promotion@nke.co.jpまでお問い合わせください。
 ● お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。
 ©2019 NKE Corporation