

稼働状況の見える化

# 稼働率監視



れんら君と加工機を連携すると…

稼働監視  
れんら君



**UNC-RP31CT2**

生産管理 & 稼働率の監視が可能です。「稼働中」「停止中」「段取り中」の3つの状態を調べることができます。




CTセンサ (通電検知センサ)




段取り用押しボタン

**離れた場所で稼働率監視できます！**

● 使用例 & 機能紹介

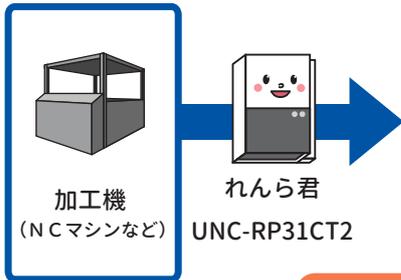

一日の稼働情報をロギングし、  
まとめてメール送信可能

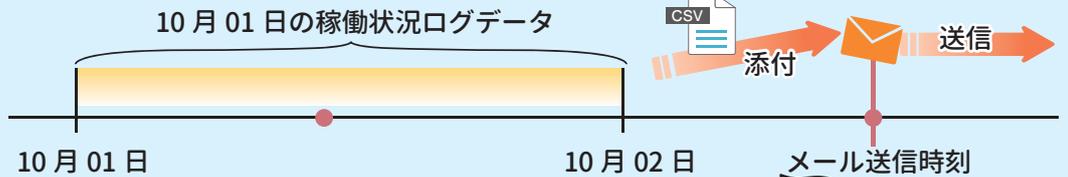

毎日の稼働状況を快適に見える化！



グラフで  
分かりやすい！

定期メール


れんら君はセンサからの ON/OFF 信号を蓄積し、指定した時間にデータを CSV ファイルにまとめて送信します。



グラフ化ツール  
CSVファイル添付

付属の専用ソフトウェア

付属ソフトウェアで、れんら君のメールに添付された CSV ファイルをグラフ化可能です。

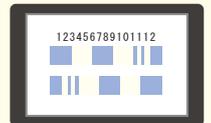

	入力0	入力1
停止中	OFF	OFF
段取り中	OFF	ON
稼働中	ON	ON

こんな方におすすめ！

- 新規でIoT構築せずに、今使用しているものをIoT化したい…
- 毎日の状況を効率よく見える化したい…
- 離れた場所でも稼働状況を把握したい…

**NKE株式会社** [旧社名(株)中村機器エンジニアリング]

本 社 工 場 〒617-0828 京 都 府 長 岡 京 市 馬 場 団 所 2 7 TEL:075-955-0071 FAX:075-955-1063  
 さいたま営業所 〒337-0007 さいたま市見沼区丸ヶ崎町11-10 TEL:048-797-9671 FAX:048-797-9672  
 名古屋営業所 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山2丁目13-22 fビル金山1F TEL:052-322-3481 FAX:052-322-3483  
 京 都 営 業 所 〒612-8487 京 都 市 伏 見 区 羽 東 師 菱 川 町 3 6 6 - 1 TEL:075-924-3293 FAX:075-924-3290  
 伏 見 工 場 〒612-8487 京 都 市 伏 見 区 羽 東 師 菱 川 町 3 6 6 - 1 TEL:075-931-2731 FAX:075-934-8746

サポートダイヤル

**0120-77-2018** AM9:00~PM5:00 (土日、祝祭日は除く)

ホームページ <http://www.nke.co.jp/>

●お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。