

はじめに

このたびは、CHT120A シリーズエアチャックをお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。本製品はハンドリング用のエアチャックです。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みいただきました後、大切に保管してください。この製品を譲渡される場合は、この説明書を必ず添付してお渡してください。

安全のために

ご使用前に、この安全のために」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。ISO 4414、JIS B 8370 およびその他の安全規則に加えて、必ず守ってください。
ISO 4414 Pneumatic fluid power — Recommendations for the application of equipment to transmission and control systems.
JIS B 8370 空気圧システム規則

安全に関する重要な内容で、必ず守ってください

● 注意事項

	危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています
	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています

● 絵表示の例

	この記号は禁止の行為であることと告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解や修理・改造の禁止）が描かれています。
	この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

危険

- 次の用途では使用しないでください
 1. 人命および身体の維持・管理等を目的とする機器
 2. 人の移動や搬送を目的とする機器・機械装置
 3. 特に安全を目的とする用途への使用


警告

- 次のような条件や環境で使用する場合は、安全対策へのご配慮をいただくことも弊社に必ずご連絡くださいますようお願いいたします。
 1. 「カタログ」、取扱説明書」に記載のある仕様以外の条件や環境、屋外での使用
 2. 原子力、鉄道、航空、車輜、医療機器、飲料、食料に触れる機器、娯楽機器、緊急遮断回路、プレス用クラッチ、ブレーキ回路、安全機器などへの使用
 3. 人や財産に大きな影響が予想され、特に安全が要求される用途への使用
- チャックを含む、機械装置の動作中には可動部にご注意ください。また、特に人体に危険を及ぼす恐れがある場合には、保護カバー等を取り付け、安全対策を施してください。
- 停電、空気圧源のトラブルで、回路圧力が低下すると把持力が減少してワークが落下する恐れが生じます。人体や、機械装置に損害を与えないよう落下防止等の安全対策を施してください。
- ドレンやゴミを取り除き、清浄な空気を使用してください。圧縮空気中に含まれる不純物により、作動不良の原因となる可能性があります。エアフィルタ（ろ過度40μm以下）を設け、ドレンやゴミを取り除いてください。またエアフィルタのドレン抜きを定期的に行ってください。
- 水滴、油滴、塵埃のかかる場所では使用しないでください。動作不良の原因となる可能性があります。
- エアチャックの本体に過大な外力（衝撃を加えないでください。また、落下させないでください。体の破損の原因となる可能性があります。
- 次のような環境では使用しないでください。
 1. 過度の振動及び衝撃の加わる場所での使用
 2. 腐食性ガス、引火性ガス、化学薬品、海水、水、水蒸気の雰囲気、または附着する場所での使用
 3. 周囲に熱源があり、放射熱を受ける場所での使用
- オーバーホール以外での製品の基本構造や性能、機能に関わる分解、改造は行わないでください。
- 製品に関わる保守点検等は、供給している電源を切り、供給エアを止め、配管内の圧力がゼロになったことを確認してから行ってください。

安全のために


● 使用中やエアがチャックに供給されているときは手や指を近づけないでください。

手や指がチャックに挟まり、骨折などの大けがをする恐れがあります。

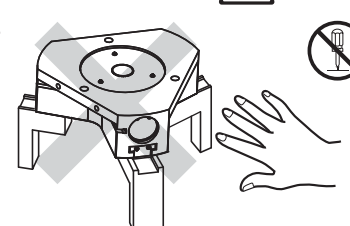


● 使用中やエアがチャックに供給されているときに分解しないでください。

チャックを構成する部品が飛び散り、けがをする恐れがあります。

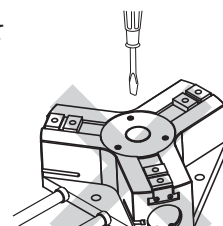


● チャックの配管の取り付けや取り外しをするときはエアの供給を止めてください。

エアチューブが跳ね上がったたり、チャックが吹き飛んだりしてけがをする恐れがあります。

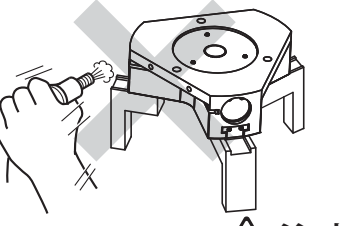

● チャックに把持力以上の力を加えないでください。

チャックの寿命を縮め、破損の原因となります。

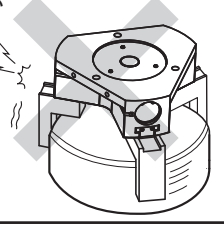

● チャックに供給するエアおよび使用環境に次の物質が含まれる場合は、使用できません。

- ・金属 ゴム、 그리스 および樹脂などチャックの構成部品を劣化させる有機溶剤、薬品、有毒ガス、アルカリ性液、灯油など。


チャックを構成する部品を劣化させ、破損の原因となります。

● 注意

使用上のご注意

● 製品には傷、打こんなどを付けしないでください。


取り付け時のがたつきや、エア漏れ、スイッチ取付溝にスイッチが挿入できないなどの不具合を生じる恐れがあります。

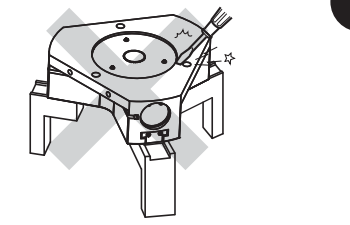

● 注意


フィンガーの開閉速度が必要以上に速くならないようにスピードコントローラを取り付けて、衝撃を小さくしてください。

フィンガーの開閉速度が必要以上に速いと、フィンガーやアタッチメントの慣性により、ガタや破損の原因となります。

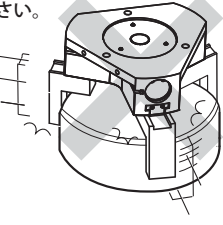


● チャックが直進や旋回運動をする時は、エアアクションまたはダンパーを使って、停止時の衝撃を小さくしてください。

衝撃が強いと、ワークの位置ずれや飛び出しが occurs。

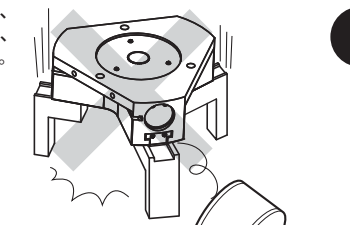


● 把持するワークの重量 (N) は、通常使用するチャックのグリッパ力 (N) の1/10以下にしてください。

把持力以上のワーク重量を加えると、破損の原因となります。

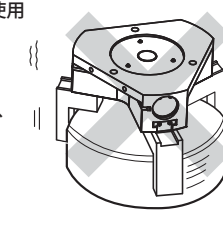


● 次のような使い方はしないでください。


ワークを把持した状態で穴に圧入したり圧入されたワークを穴から引き抜く。

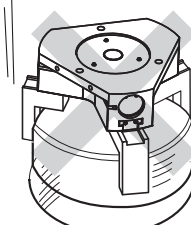


位置公差が大きく、それに比べてすきまの小さな穴にワークを挿入する。

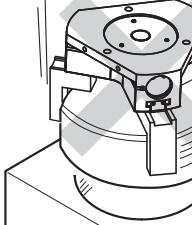

把持したワークを移動したり反転するときに、移動端でジグなどにワークを押しつける。

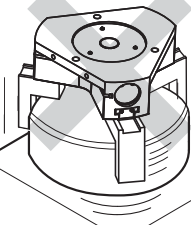

構成および各部の名称

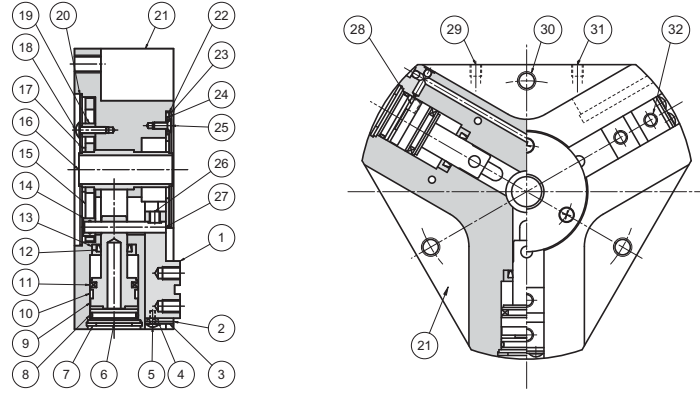

No.	名称	型 式または 材 質		
		CHT 121A	CHT 122A	CHT 123A
1	フィンガー	炭素鋼	炭素鋼	炭素鋼
2	ダストシール	BHH-25.6×13.3×1.5	BHH-28.6×13.3×1.5	BHH-36.6×18.3×1.5
3	押え板	軟鋼	軟鋼	軟鋼
4	シムリング	BRF003005100	BRF003006100	BRF003006100
5	トラス小ねじ	M 2.5×6	M 3×6	M 3×6
6	キャップ	ステンレス鋼	アルミ合金	アルミ合金
7	穴用C形止め輪	RTW-24(SUS)	RTW-32(SUS)	RTW-42(SUS)
8	Oリング	S20	S26	S36
9	ピストン	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
10	ウェアリング	WRT22×4	WRT30×4	WRT40×4
11	ピストンパッキン	OPA22	OPA30	OPA40
12	ロッドパッキン	KSYA-12	KSYA-15	KSYA-20
13	インナーカラー	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金
14	ローラ	炭素鋼	炭素鋼	炭素鋼
15	同期カム	炭素鋼	炭素鋼	炭素鋼
16	中空軸	炭素鋼	炭素鋼	炭素鋼
17	カムワッシャ	軟鋼	軟鋼	軟鋼
18	トラス小ねじ	M 3×12	M 3×12	M 3×15
19	カバーロッド	軟鋼	軟鋼	軟鋼
20	カバー	軟鋼	軟鋼	軟鋼
21	ボディ	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金
22	ダストシール	BHH-52×26×1.5	BHH-65×38×1.5	BHH-84×49×1.5
23	リッド	軟鋼	軟鋼	軟鋼
24	シムリング	BRF005008100	BRF005008100	BRF005008100
25	さら小ねじ	M 3×8	M 3×8	M 3×8
26	六角穴付き止めねじ	M 5×5	M 5×5	M 5×5
27	ジョイントシャフト	炭素鋼	炭素鋼	炭素鋼
28	マグネット	希土類	希土類	希土類
29	エアポート(開)	M 5	Rc1/8	Rc1/8
30	本体取付タップ	M 8	M 10	M 12
31	エアポート(閉)	M 5	M 5	Rc1/8
32	アタッチメント取付タップ	M 6深8	M 8深10	M 8深12

パッキンセットには、2,8,10,11,12,22が入っています。

仕様

※は概略参考値で使用条件によって変わります。

型 式	CHT 121A	CHT 122A	CHT 123A
使用流体		清浄エア	
使用圧力 P (MPa)kgf/cm ²		0.3~0.7[3~7.1]	
周囲温度 (°C)		5~60	
潤滑	不要 (給油する場合はタービ油 1種 150 VG 32) 相当品		
繰返し精度 (mm)	初期値 ±0.1 200万回 ±0.2		
シリンダ径 (mm)	3×22	3×30	3×40
開き代 (mm)	20	30	40
排気量 (CC)	12	33	79
※連続使用速度 (回/分)	90	60	50
動作方式	複動		
グリップ力 閉 (N)	10000(P-0.05)÷(Q+10)	26500(P-0.04)÷(Q+16)	58500(P-0.03)÷(Q+18)
グリップ力 開 (N)	4200(P-0.06)÷(Q+7)	18500(P-0.08)÷(Q+13)	51500(P-0.03)÷(Q+22)
	Q:フィンガー先端からワーク中心までのツメの長さ(cm)		
本体質量 (g)	1460	2300	4450
※最大ツメ長さ先端から (cm)	12	15	18
※最大ツメ質量 (1ヶ) (g)	300	500	800

(注) 1N=0.102kgf

設置方法

1. 本体の取付

(1) お使いの機種に合わせて、下記ボルトを用意してください。


機 種	CHT 121A	CHT 122A	CHT 123A
本体取付タップ	M 8×1.25	M 10×1.5	M 12×1.75
最大締め付トルク N・m kgf・cm	17.7 (180)	35.3 (360)	62.7 (640)
本体取付穴用ボルト	M 6	M 8	M 10
最大締め付トルク N・m kgf・cm	7.3 (74)	17.7 (180)	35.3 (360)

(注) 呼び径の寸法程度のはめあい長さを持つボルトをご用意ください。

(2) ボディ⑳の本体取付タップ⑳をタップまたは取付穴として使用してボルトを締め、本体を固定してください。



! ● 締め付けトルクは上記の最大締め付けトルク以下としてください。

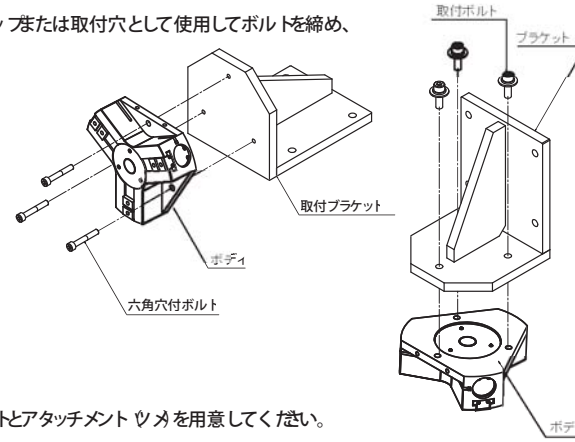

2. アタッチメントツメの取付


(1) お使いの機種に合わせて、下記ボルトとアタッチメントツメを用意してください。

機 種	CHT 121A	CHT 122A	CHT 123A
アタッチメント取付タップ	M 6×1.1 (深8)	M 8×1.25 深10	M 8×1.25 深12
最大締め付トルク N・m kgf・cm	7.3 (74)	17.7 (180)	17.7 (180)




! ● アタッチメントツメは、仕様に示された[最大ツメ長さ先端から (cm)]と[最大ツメ質量 (1ヶ)g]以下にしてください。アタッチメントツメが長くて重い場合は、慣性力が大きいので、開閉時に微細な振動が発生し、摺動部の磨耗を早め、把持精度の低下や破損の原因となります。

! ● 締め付けトルクは上記の最大締め付けトルク以下としてください。

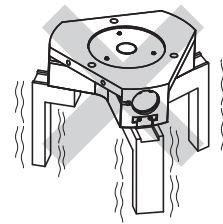


(2) アタッチメント取付タップ⑳2×3ヶ所を使用してボルトを締め、アタッチメントを固定してください。

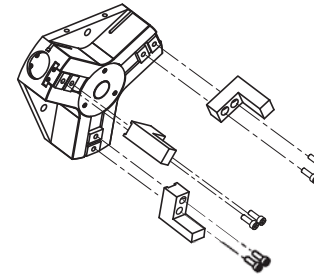

3. 配管

(1) ボディ⑳のエアポート開⑳およびエアポート閉㉑に配管してください。

スピードコンローラ
CHT123A…RC1/8メータウトタイプ
CHT 121A, 122A…M 5メータウトタイプ

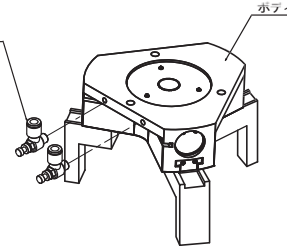

! ● 配管は十分フラッシングしてください。配管に残っていたゴミや切粉がチャック内部に入ると故障の原因となります。

! ● 供給エアはろ過度40µm以下のフィルターに通してください。


! ● オイラーをご使用になる場合は、タービ油1種[150 VG 32]相当品をご使用ください。その場合にはご使用の途中で給油を止めないで、最後まで給油してください。マシン油、スピンドル油は使用しないでください。

保守

1. 保守

下記の内容を定期的に行なってください。

- エア漏れ、がたつき、把持力の低下などを点検してください。
- フィンガーの機構部には定期的にグリスを補充してください。

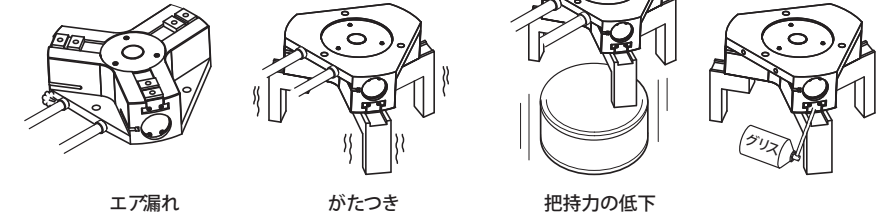

2. 消耗品



下記の部品は消耗品です。定期的な交換が必要です。お問い合わせください。

ダストシール②、Oリング⑧、ウェアリング⑩、ピストンパッキン⑪、ロッドパッキン⑫、ダストシール⑫

オプション

1. 固定方法


磁気近接スイッチは、右図のボディのエアポート側にあるスイッチ取付溝に差し込み、マイナスの時計ドライバ(握り径5~6mm程度)で止めねじを締めてください。締め付けトルクは、0.5~0.1N・m程度としてください。

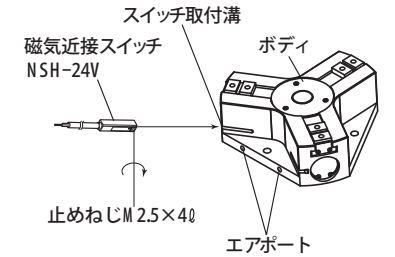

! ● スwitchを破損させないために、締め付けすぎに注意してください。

2. 仕様

型 式	NSH-24V	NSV-24V
負 荷 電 圧	DC 10~30V	
負 荷 電 流	20mA max. (25°Cにて)	
0 N時 残 電 圧	4V以下	
漏 れ 電 流	DC 24Vにて1mA以下	
インジケータランプ	0 N時発光ダイオード点灯	
最 大 衝 撃	100G	
絶 縁 抵 抗	100MΩ以上1分間 (DC 500Vメカにて)	
絶 縁 耐 圧	AC 1500V r.m.s. 1分間	
使用温度範囲	-10~60°C	
保 護 構 造	EC規格 P-67	
リ ー ド 線	標準3m (耐油、耐屈曲ビニールキャブタイヤコードΦ3.2 0.2・2芯)	

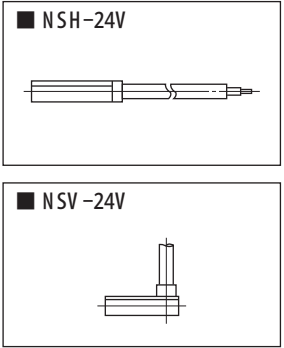

保証期間と保証範囲

1. 保証期間

製品の保証期間は、納入後 1年間、または動作回数200万回のうち早い方といたします。

2. 保証範囲

上記保証期間中に、弊社側の責任により故障が生じた場合は、その製品の故障部分の交換、または修理を無償で行います。ただし、つぎに該当する場合は保証いたしかねますのでご了承ください。

- 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたことによる場合。
- 故障の原因が本製品以外の事由による場合。
- 弊社指定の者以外の第三者により行われる改造、または修理による場合。
- 天災、災害などの、不可抗力による場合。

ここでいう保証は製品単体の保証に限るもので、製品の故障による誘発される損害は保証いたしかねますのでご了承ください。

NKE株式会社 (旧)中村機器エンジニアリング)

伏見工場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1 TEL (075)931-2731 FAX (075)934-8746
 東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東2丁目12-2 (不二DKビル) TEL (03)3833-5330 FAX (03)3833-5350
 名古屋営業所 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山2丁目13-22 (ピル金山) TEL (052)322-3481 FAX (052)322-3483
 大阪営業所 〒550-0013 大阪市西区新町1丁目2-13 (新町ビル) TEL (06)6538-7136 FAX (06)6538-7138
 京都営業所 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1 TEL (075)924-3293 FAX (075)924-3290
 本社 〒617-0828 京都府長岡京市馬場町2丁目2 TEL (075)955-0071 FAX (075)955-1063

◆URL=http://www.nke.co.jp ◆E-mail:promotbn@nke.co.jp

● 技術的なご質問などは、フリーダイヤル 0120-51-5651 (AM 9:00~PM 5:00 土日、祝祭日休み) または E-mail:promotbn@nke.co.jpまでお問い合わせください。

● お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。 ©2010 NKE Corporation