


見張って守るよ

# れんら君


AUTO MESSENGER

UNCM-RPTA

## れんら君TypeB専用 オプション端子台

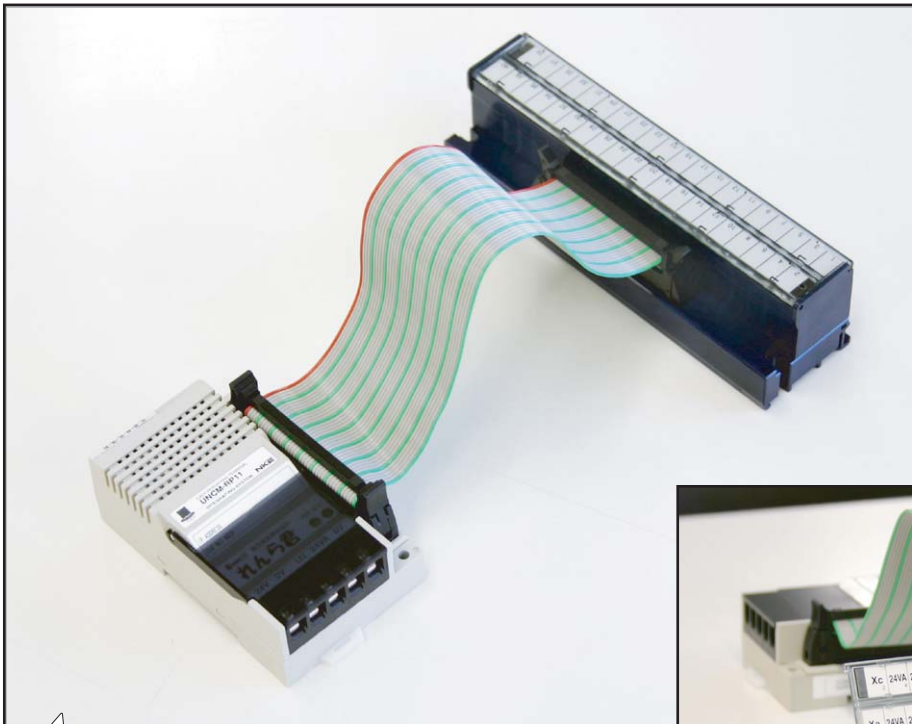

↑れんら君TypeB本体(UNCM-RP11)

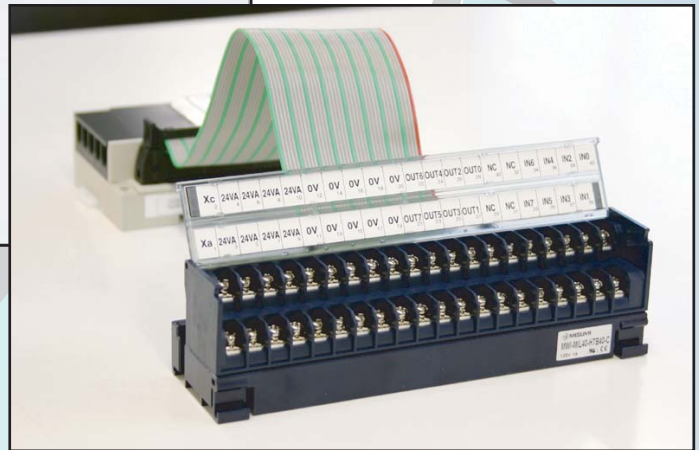

↑40極端子台

れんら君TypeB (UNCM-RP11)  
+  
40極端子台&MILコネクタ付フラットケーブル

れんら君TypeBを使用する際に、ユーザー様  
でご用意いただいておりますMILコネクタ付  
フラットケーブル+40極端子台をオプション品で  
ご用意しました。

型式	仕様	価格
UNCM-RPTA	40極端子台、 MILコネクタ付フラットケーブル	オープン
UNCM-RP11	入力8点、出力8点	オープン

本 社 工 場 〒617-0828 京都府長岡京市馬場図所27

東 京 営 業 所 〒110-0016 東京都台東区台東2丁目12-2(不二DICビル) TEL.03-3833-5330 FAX.03-3833-5350

名 古 屋 営 業 所 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山2丁目13-22(ITHOビル) TEL.052-322-3481 FAX.052-322-3483

大 阪 営 業 所 〒550-0013 大阪市西区新町1丁目2-13(新町ビル) TEL.06-6538-7136 FAX.06-6538-7138

大 阪 営 業 所 京 都 分 室 〒612-8487 京都市伏見区羽東師菱川町366-1 TEL.075-924-3293 FAX.075-924-3290

伏 見 工 場 〒612-8487 京都市伏見区羽東師菱川町366-1 TEL.075-931-2731 FAX.075-934-8746

TEL.075-955-0071 FAX.075-955-1063

**NKE株式会社**

インターネット・ホームページ URL <http://www.nke.co.jp/>

フリーダイヤル ☎ 0120-51-5651

AM9:00~PM5:00 (土日、祝祭日は除く) ☎ 0120-77-2018

省配線機器、ネットワーク機器

パーツハンドリング機器、搬送機器、セル構成機器

