



**NKE**

**詳細取扱説明書**

**UNC-WM01-CO2**  
**UNC-WM01-CO2-H**  
**UNC-WM01-CO2-HM2**

CO2れんら君

Ver.1.2

本製品を安全に正しくご使用いただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解された上でご使用ください。

**NKE株式会社**

EUNCWM01CO2-802C

## 取扱説明書変更履歴

| バージョン                       | 日付         | 変更内容                                      |
|-----------------------------|------------|---|
| EUNCWM01CO2-800A<br>(V-1.0) | 2021.02.15 | みまもりれんら君、CO2れんら君の共用取説から、CO2れんら君専用取扱説明書へ変更 |
| EUNCWM01CO2-800B<br>(V-1.1) | 2021.04.05 | 44P センサの校正についての内容を変更                      |
| EUNCWM01CO2-800C<br>(V-1.2) | 2021.08.25 | 44P センサの校正についての内容を変更<br>モニタ付の型式を変更        |
|                             |            |   |
|                             |            |   |
|                             |            |   |
|                             |            |   |
|                             |            |   |
|                             |            |   |

## ご注意

- 本製品と本書に関する著作権、その他すべての権利はNKE株式会社に帰属します。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止します。
- 本製品の仕様及び外観と本書の内容は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用した、他社に損害を与える行為、または損害を与える可能性のある行為を禁止します。
- 本製品はGPL (GNU General Public License) に基づくオープンソフトウェアを使用しています。GPLの影響下にあるソースコードの入手をご希望される場合は弊社にご連絡ください。なお、配布時に発生する費用はお客様のご負担となります。また、ソースコードの再頒布・変更によって生じるいかなる損害に関しては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本書の内容に関しまして誤りや記載もれなどお気づきの点がございましたら、お手数ですが弊社までお知らせください。

## はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
製品を正しくご使用いただくために、本マニュアルをよくお読みください。  
本マニュアルは製品同梱の「簡単セットアップガイド」「製品情報」よりも詳細な内容の説明になっています。

### 安全にまた正しくお使いいただくために

#### 注意

- 本製品は必ず仕様範囲内でお使いください。
- 本製品は宇宙、航空、医療、原子力、運輸、交通、各種安全装置など人命、事故にかかわる特別な品質、信頼性等が要求される用途でご使用にならないでください。
- 本体から異臭・煙・火災が発生したときは、ただちに電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜き、販売店にご相談ください。
- 本体内部に異物を入れないでください。特に金属類は誤動作、故障、感電、火災等の事故の原因になります。
- 本体上部に物を置かないでください。大きな負荷がかかると誤動作や故障の原因になります。また、通気口がふさがり、過熱による火災、故障の原因になる恐れがあります。
- 本製品を分解しないでください。感電などの危険があります。分解する必要がある場合は販売店にご相談ください。
- 本製品は精密な電子機器のため、大きな衝撃や振動が加わる場所での使用・保管は避けてください。
- 本製品と接続する電源は必ず付属の専用ACアダプタをご使用ください。他のACアダプタを使用した場合、誤動作、故障、火災等の事故の原因になります。
- ACアダプタはなるべくコンセントに直接接続してください。タコ足配線やいくつかの延長コードを使用した配線は火災等の事故の原因になります。
- ACアダプタのコードは伸ばした状態で使用してください。束ねた状態での使用は発熱による火災の原因になります。
- 高温多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。
- 周辺の温度変化が激しい場所での使用・保管は避けてください。製品内部で結露が発生し、誤動作、故障等の原因になります。
- 周囲にモーター等の強い磁界を発生する装置がありますと、ノイズが入り、誤動作する場合があります。
- 心臓ペースメーカーや医療用電気機器の近くで本製品を使用しないでください。電波によりこれらの装置・機器に影響を与える恐れがあります。

## 保証について

本製品の保証は日本国内で使用する場合に限ります。

- 保証期間

納入品の保証期間は納入後1ヶ年とします。

- 保証範囲

上記保証期間中に本取扱説明書に従った製品使用範囲内の正常な使用状態で故障を生じた場合は、その機器の故障部分の交換または修理を無償で行います。

ただし、次に該当する場合はこの保証の範囲から除外させていただきます。

- (1) お客様の不適切な取り扱い、ならびに使用による場合。
- (2) 故障の原因がお客様の事由による場合。
- (3) お客様の改造または修理による場合。
- (4) その他、天災、災害等で納入者の責にあらざる場合。
- (5) お客様のネットワーク環境の不具合等によりメールが送信されない場合。

ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。

- 有償修理

保証期間後の調査及び修理は全て有償となります。また保証期間中においても、上記保証範囲外の理由による故障の修理及び故障の原因調査（保証範囲の場合を除く）は有償にてお受け致します。修理に関するご依頼はお買い上げの販売店にお申しつけください。

- 部品のご注文、お問い合わせ

製品の故障、部品のご注文、その他お問い合わせの節は、次の事項をお買い上げの販売店まで詳しくご連絡ください。

- (1) 型式
- (2) 製造ロット番号
- (3) 不具合の内容

## 目次

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 取扱説明書変更履歴.....                 | 2  |
| 1 概要 .....                     | 7  |
| 2 動作環境 .....                   | 7  |
| 3 各部の名称と仕様.....                | 8  |
| 4 設定画面にアクセスする.....             | 9  |
| 4-1 電源を入れる.....                | 9  |
| 4-2 配線を接続する .....              | 9  |
| 4-3 IP アドレスを知る .....           | 9  |
| 4-3-1 WindowsPC の場合 .....      | 9  |
| 4-3-2 Android、iOS 端末の場合 .....  | 15 |
| 5 設定画面の詳細.....                 | 16 |
| 5-1 TOP.....                   | 16 |
| 5-2 ネットワーク設定.....              | 17 |
| 5-2-1 有線 LAN 設定.....           | 17 |
| 5-2-2 無線 LAN 設定.....           | 18 |
| 5-3 メール送信設定.....               | 19 |
| 5-3-1 SMTP サーバ設定 .....         | 19 |
| 5-3-2 テストメール送信.....            | 20 |
| 5-3-3 Gmail の設定例 .....         | 20 |
| 5-3-4 Yahoo!メールの設定例.....       | 22 |
| 5-4 イベント設定.....                | 22 |
| 5-4-1 定期通知イベント.....            | 23 |
| 5-4-2 熱中症/インフルエンザリスクイベント ..... | 23 |
| 5-4-3 CO2 イベント .....           | 25 |
| 5-4-4 警報ブザー解除イベント.....         | 25 |
| 5-4-5 お知らせボタンイベント.....         | 26 |
| 5-4-6 追加オプション入力イベント.....       | 26 |
| 5-4-7 温湿度イベント.....             | 27 |
| 5-4-8 無反応イベント.....             | 27 |
| 5-4-9 メールのフォーマット.....          | 28 |
| 5-5 コマンドメール設定 .....            | 28 |
| 5-5-1 POP サーバ設定 .....          | 29 |
| 5-5-2 POP 接続テスト .....          | 30 |
| 5-5-3 Gmail の設定例 .....         | 30 |
| 5-5-4 Yahoo!メールの設定例.....       | 31 |
| 5-5-5 コマンドメールのフォーマット.....      | 31 |
| 5-6 システム設定.....                | 32 |
| 5-6-1 時間設定.....                | 32 |
| 5-6-2 ユニット情報.....              | 33 |
| 5-7 過去データ .....                | 34 |

|  |           |
|--|-----------|
| 5-7-1 CSV ファイル内容 .....                         | 34        |
| 5-7-2 JPG ファイル内容 .....                         | 35        |
| <b>6 各種データ値について.....</b>                       | <b>36</b> |
| <b>7 みまもりれんら君アプリ（※CO2 れんら君と共通のアプリです） .....</b> | <b>39</b> |
| 7-1 アプリのインストール .....                           | 40        |
| 7-2 れんら君の設定.....                               | 40        |
| 7-3 アプリの設定 (ANDROID 版).....                    | 40        |
| 7-4 アプリの設定 (IOS 版).....                        | 41        |
| 7-5 アプリの使用方法.....                              | 43        |
| <b>8 その他 .....</b>                             | <b>43</b> |
| 8-1 設定の初期化について.....                            | 43        |
| 8-2 センサの校正について.....                            | 44        |
| <b>9 トラブルシューティング.....</b>                      | <b>45</b> |




## 1 概要

- ・ CO2 れんら君は、二酸化炭素濃度を目で見えてわかるように表示する事で、室内の換気状態を知るための指標にすることができる機器です。
- ・ CO2 れんら君には、CO2 濃度、温度、湿度、人感、音を検知する各センサを搭載しており、様々な設定条件によって、メールを任意の宛先へ送信する事ができます。
- ・ 初期設定は、専用ソフトをインストールしたパソコンと、有線 LAN もしくは Ethernet 経由で本体と接続して設定します。初期設定後は Ethernet および無線 LAN を経由したパソコンやスマートフォンからでも設定内容を変更する事もできます。

## 2 動作環境

|        |   |
|--------|---|
| ブラウザ   | HTML5 に対応しているもの。<br>推奨 Firefox、Chrome、Edge  |
| LANカード | Ethernet : Version 2.0 / IEEE 802.3 準拠の 10BASE-T、100BASE-TX<br>に対応しているもの                |
| 対応 OS  | Windows 10 / 8.1 / 7 、Andorid 5.0 以降、iOS 10.0 以降<br>※設定ソフトは macOS には対応しておりませんのでご了承ください。 |

### 3 各部の名称と仕様
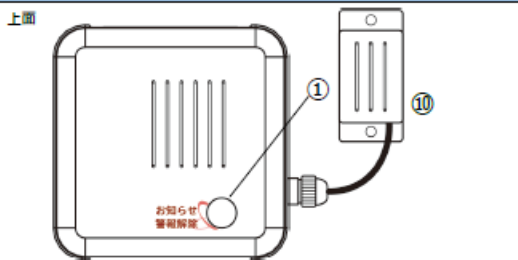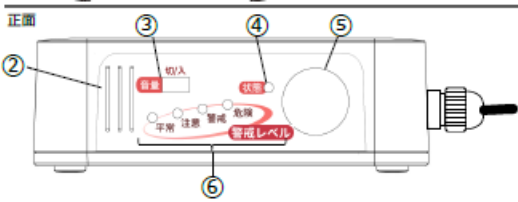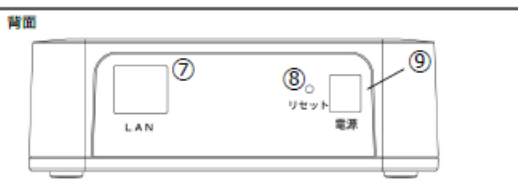
| 各部の名称と説明   |  |
|--|--|
|  <p>① 緊急通報/警報解除ボタン</p> <p>⑩ CO2 センサ</p>   | <p>緊急通報/警報解除ボタン</p> <p>警報ブザーが鳴っていないときに押すことで緊急ボタンメールを送信します。警報ブザーが鳴っているときに押すことでブザーを解除します。</p>  |
|  <p>② センサ部(温度、湿度、音)</p> <p>③ 音量スイッチ</p> <p>④ 状態 LED</p> <p>⑤ 人感センサ</p> <p>⑥ 警戒レベル表示 LED</p> | <p>② センサ部(温度、湿度、音)</p> <p>温度と湿度と音を検知するセンサ部です。</p> <p>③ 音量スイッチ</p> <p>警報ブザーの音の入/切を設定できます。</p> <p>④ 状態 LED</p> <p>本体ステータスを LED で表示します。</p> <p>⑤ 人感センサ</p> <p>人の動きを検知するセンサ部です。</p> <p>⑥ 警戒レベル表示 LED</p> <p>熱中症リスクレベル、インフルエンザリスクレベル、CO 濃度レベルいずれかの最高レベルの項目を 4 段階で表示します。</p> |
|  <p>⑦ LAN</p> <p>⑧ リセット</p> <p>⑨ 電源</p>   | <p>⑦ LAN</p> <p>LAN ケーブルの挿込口です</p> <p>⑧ リセットボタン</p> <p>設定を初期化する(工場出荷時に戻す)ときに使用します。</p> <p>⑨ 電源ジャック</p> <p>AC アダプタの挿込口です</p>  |

| おもな仕様      |   |
|------------|---|
| 無線規格       | IEEE802.11 b/g/n (2.4GHz 帯)                           |
| イーサネット     | 10 / 100 Mbps (自動判別)                                  |
| 動作温度/動作湿度  | 0~50℃ / 80%以下 (結露なきこと)                                |
| 設定画面       | HTML5、CSS3 に対応のブラウザ。<br>※JavaScript が有効になっている必要があります。 |
| 電源         | AC100V  |
| 外形寸法       | 幅 124×奥行 124×高さ 43mm(CO2 センサ部除く)                      |
| 質量         | 約 300g (CO2 センサ含む)                                    |
| CO2 濃度測定範囲 | 400~5000ppm   |
| CO2 濃度測定誤差 | ±(50+読み取り値の 5%) ppm                                   |

| 状態 LED 早見表    |   |
|---------------|---|
| 消灯            | 電源が入っていない状態   |
| 緑点灯           | 正常稼働中   |
| 緑点滅 (遅い)      | 設定モード   |
| 緑点滅 (早い)      | メール送信中  |
| 赤点灯           | 初期化モード / 初期化モードの終了                                      |
| 赤点滅 (遅い)      | エラー (Eメール送信失敗 / POP3 サーバー通信失敗など、<br>詳細は設定画面の本体ステータスに表示) |
| 赤点滅 (早い)      | ネットワーク設定の初期化中   |
| 赤と緑の交互点滅 (早い) | 全ての設定 (ネットワーク設定含む) の初期化中                                |

※ UNC-WM01-CO2-HM のみ

[付属モニタの仕様]

モニタサイズ : 10.1 インチ

モニタ電源 : AC100V (DC12V 出力)

モニタとれんら君の AC アダプタはそれぞれ専用のものをお使いください。

れんら君にモニタ用の AC アダプタを接続すると、れんら君が故障する原因となります。



## 4 設定画面にアクセスする

### 4-1 電源を入れる

C02 れんら君（以下「れんら君」という）に付属の AC アダプタを接続し（注 1）、起動してください。完全に起動するまでは 10 秒程度かかります。起動が完了すると「④状態 LED」が緑色に点灯します。（各部の名称については「3 各部の名称と仕様」を参照ください）

（注 1） モニタとれんら君の AC アダプタはそれぞれ専用のものでお使いください。  
れんら君にモニタ用の AC アダプタを接続すると、れんら君が故障する原因となります。

### 4-2 配線を接続する

初期設定には有線 LAN による接続が必須となります。本体の「⑦LAN」挿入口に LAN ケーブルを挿し込み、ルータやハブなどのネットワーク機器と接続してください。

### 4-3 IP アドレスを知る

設定画面にアクセスするためには、ネットワークに接続されている C02 れんら君の IP アドレスを知る必要があります。IP アドレスを知るためには専用のアプリにて探索を行います。

#### 4-3-1 WindowsPC の場合

WindowsPC の場合は「れんら君サーチソフト(最新版 簡易設定バージョン)」を NKE ホームページよりダウンロードします。

URL:[https://www.nke.co.jp/product/index.html#section\\_network](https://www.nke.co.jp/product/index.html#section_network)

## ネットワーク機器



仕事現場の改善ツール。オリジナリティあふれるNKEネットワーク機器群。

- カタログダウンロード (37.8MB)
- れんら君とは

省配線で培った技術と経験が生かされたネットワーク機器。設備の異常を担当者にメールでお知らせする「れんら君」は、既設のLANにだけでなく、簡単に通報システムを構築でき、設備のアップグレードが手軽に行えます。また、ユーザーの用途に応じた入力用センサや出力機器を使用することで、工場現場に限らず、様々なアプリケーションを構築することが可能です。

### 簡易情報連絡端末 れんら君

#### ■ 接点入力タイプ (スイッチやリレーなどの無電圧接点センサを接続する場合)

| 出力無し   | 出力有り                                |
|--|-------------------------------------|
| <a href="#">UND-RP08A / キープアライブ機能付 ※入力5V</a> | <a href="#">UND-RP07(A) / 簡単設定</a>  |
| <a href="#">UND-RP06(A) / 汎用型</a>            | <a href="#">UND-RP05(A) / 高出力容量</a> |
| <a href="#">UND-WRP06(A) / 無線LAN対応</a>       | <a href="#">UNDM-RP11 / 多点入力タイプ</a> |

#### ■ アナログ入力タイプ (温度センサや光センサ等のアナログセンサを接続する場合)

| 出力無し                        | 出力有り                        |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <a href="#">UND-RP41(A)</a> | <a href="#">UND-RP42(A)</a> |

#### ■ 特定用途機種

| 数値カウンター用途                                 | 設備稼働監視用途                               |
|---|--|
| <a href="#">UND-RP31CT(A)</a>             | <a href="#">UND-RP31CT2(A)</a>         |
| コロナ対策                                     | みまもり用途                                 |
| <a href="#">UND-WM01-CO2(H) / CO2れんら君</a> | <a href="#">UND-WM01(B) / みまもりれんら君</a> |

CO<sub>2</sub>濃度測定による換気状態の見える化を行います。  
モニタ接続はLAN接続とHDM接続から選択可能です。

[詳細ページ\(web販売\)](#)

[パンフレット](#)

[れんら君サーチソフト\(最新版 簡易設定バージョン\)](#)

[製品情報](#)

[セットアップシート](#)

[取扱説明書](#)


[↓スマホ用の設定アプリ↓](#)




[↓スマホ用の遠隔確認アプリ↓](#)



ダウンロードしたアプリを開き、「呼び出し」ボタンをクリックしてしばらく待つと、PCと同じネットワークに接続されているれんら君がリスト表示されます。

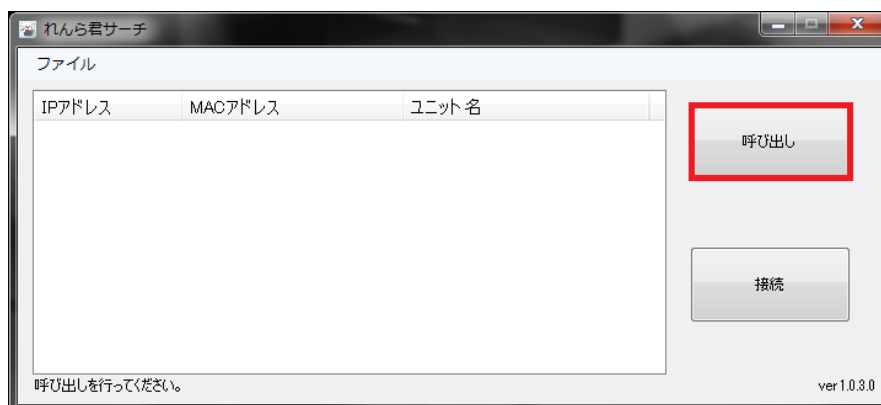

接続したいれんら君を選択し、「接続」ボタンをクリックします。

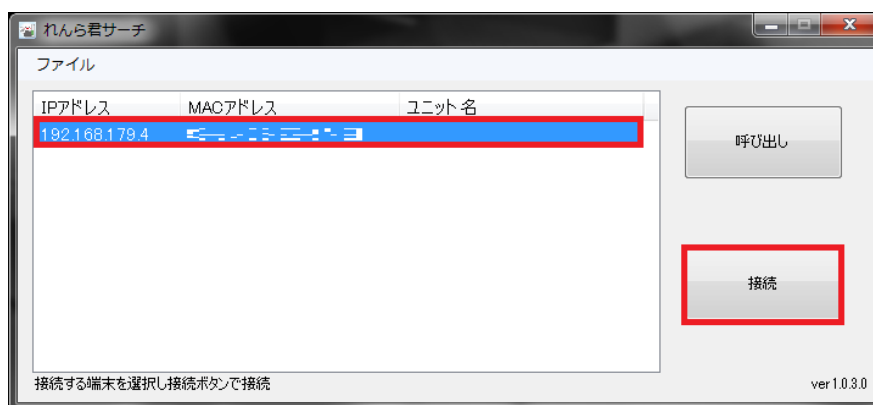

既定のブラウザが起動し、表示・設定画面が開きます。




また、れんら君の IP アドレスが事前に分かっている場合は、ブラウザの URL 入力欄に直接 IP アドレスを入力しても表示・設定画面にアクセスできます。




4-3-1-1 IP アドレス割付が DHCP ではない(固定 IP)場合  
出荷時の IP アドレス設定は DHCP (IP の自動取得) になっています。  
接続されるネットワークに DHCP サーバがない場合、れんら君の IP アドレスは「169.254.\*.\*」  
(「\*」は 1~254 の数字) になります。  
この場合、上記の手順では表示・設定画面へアクセスできない可能性がありますので、  
「4-3-1-2 PC の IP アドレスを変更する」の手順を行い、アプリの起動からもう一度やり直してください。

4-3-1-2 PC の IP アドレスを変更する  
ここでは、Windows10 PC での画面を例にしています。

デスクトップ画面左下の「スタート」ボタンを右クリックし、「設定」を開きます。

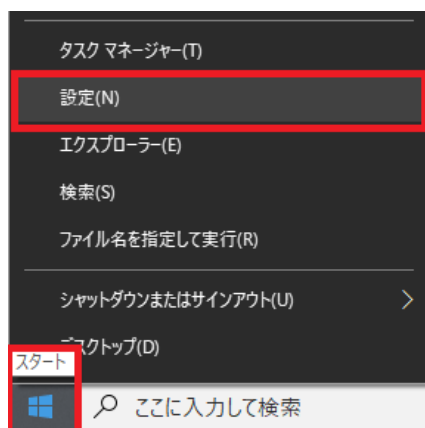

「ネットワークとインターネット」をクリックします。

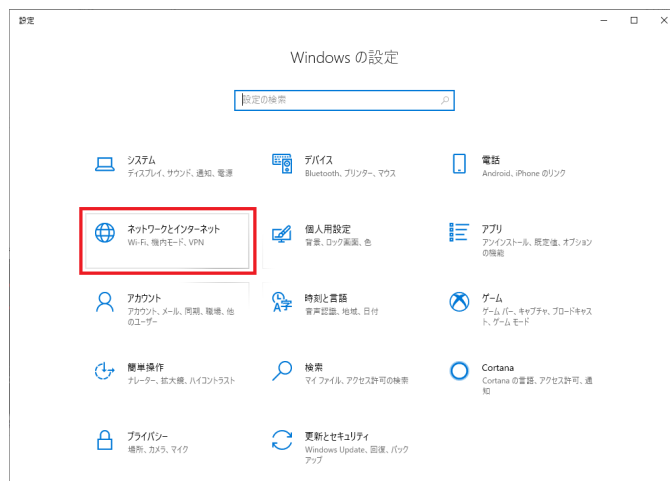


「イーサネット」をクリックし、「ネットワークと共有センター」をクリックします。



「イーサネット」をクリックします。



イーサネットの状態画面の「プロパティ」をクリック → イーサネットのプロパティ画面の「インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)」にチェックが入っていることを確認し選択クリック → 「プロパティ」をクリックします。

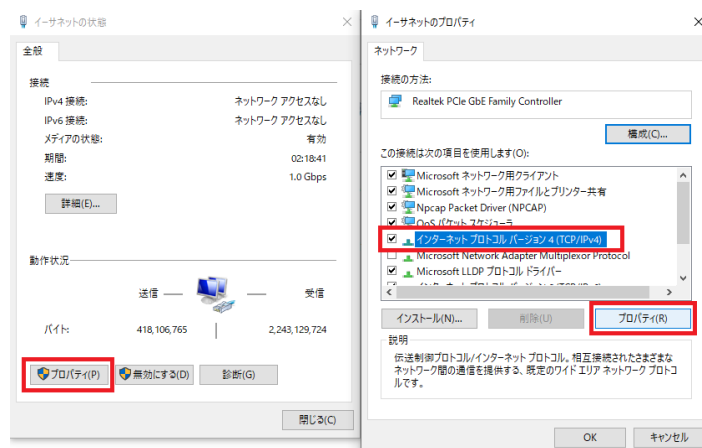


「次の IP アドレスを使う」にチェックを入れ、

IP アドレス : [169.254.\*.\*] (\*は 1~254 の数字)

サブネットマスク : [255.255.0.0]

を設定し、「OK」をクリックします。

基本的にはデフォルトゲートウェイや DNS サーバの設定はしなくても、れんら君サーチは可能です。

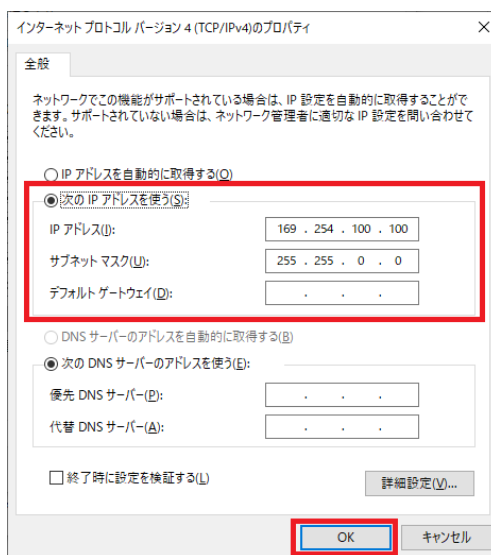

以上で、PC の IP アドレス変更は完了です。

設定変更後、PC はインターネット接続ができなくなりますので、れんら君の設定が終了したら、PC の IP アドレス設定を元に戻すのを忘れないようにしてください。

#### 4-3-2 Android、iOS 端末の場合


Android、iOS 端末の場合は「れんら君サーチ」を Play ストアまたは App Store よりそれぞれダウンロードします。



アプリを開き、「IP アドレス取得」、「れんら君呼び出し」の順にボタンをタップします。



しばらく待つと、端末と同じネットワークに接続されているれんら君がリスト表示されます。接続したいれんら君をタップします。

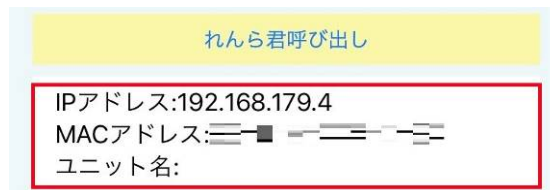

ブラウザが起動し、設定画面が開きます。

## 5 設定画面の詳細

PC やスマートフォンなどの端末のブラウザ上で各種設定画面を開き、必要項目を設定していきます。以下でそれぞれの画面と項目について説明します。

### 5-1 TOP

TOP 画面は、設定画面にアクセスしたとき、最初に開く画面です。温度や湿度などが表示され、時間の表示は1分毎に、その他の表示は10秒ごとに最新の値に更新されます。



① MENU ボタン

クリックすると、画面左のスライドメニューが開き、その他の設定画面に移動できます。

② 日時表示

日時が表示されます。

デフォルトは非表示になっていますので、表示したい場合は「5-6-2 ユニット情報」を参照ください。

③ 名前表示

「システム設定」の画面表示名に入力したテキストが表示されます。

④ 二酸化炭素濃度表示

CO2 センサの読み取り値が表示され、メーター表示に反映されます。

レベルの判定については「6 各種データ値」を参照ください。

⑤ 熱中症リスクレベル表示/インフルエンザリスクレベル表示

熱中症リスクレベル(暑さ指数レベルともいう)、インフルエンザリスクレベル(絶対湿度レベルともいう)が4段階で表示されます。

レベルの判定については「6 各種データ値」を参照ください。

⑥ 温度表示

本体の温度センサの読み取り値が表示されます。

⑦ 湿度表示

本体の湿度センサの読み取り値が表示されます。



## 5-2 ネットワーク設定

れんら君がインターネット接続に使用する有線 LAN、無線 LAN の情報を設定します。

初期設定は IP アドレス DHCP 自動取得になっています。

有線 LAN かつ DHCP で運用される場合は、ネットワーク設定は不要です。

このまま「5-3 メール送信設定」まで進んでください。

### 5-2-1 有線 LAN 設定

固定 IP で運用される場合は「次の IP アドレスを使用する」にチェックを入れ、設定したい IP アドレス、DNS サーバなどの設定をし、「保存して適用」をクリックします。

### 有線LAN設定

IPアドレス:192.168.1.109  
MACアドレス:■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

自動でIPアドレスを取得する (DHCPで取得)

次のIPアドレスを使用する

IPアドレス  .  .  .

サブネットマスク  .  .  .

デフォルトゲートウェイ  .  .  .

自動でDNSサーバを取得する

次のDNSサーバを使用する

プライマリDNSサーバ  .  .  .

セカンダリDNSサーバ  .  .  .

[保存して適用](#)

※ IP アドレスを変更した場合、現在の画面にアクセスできなくなります。PC の IP アドレスを元に戻した後、れんら君サーチアプリを使うか、URL 入力欄に変更後の IP アドレスを入力してブラウザを更新してください。

## 5-2-2 無線 LAN 設定

「スキャン」をクリックし、周辺のアクセスポイントのSSIDを表示します。

利用可能なアクセスポイント

スキャン

aterm-3454f2-g

aterm-3454f2-gw

接続したいアクセスポイントのSSIDを選択します。その後、セキュリティプロトコルの選択とパスワードを入力しをおこない、接続をクリックします。

アクセスポイントを新しく追加する ^

SSID

[※使用可能文字](#)

セキュリティ

パスワード

接続

(接続済み) の表示になれば接続成功です。接続できない場合、セキュリティプロトコルやパスワードが正しく設定されているか再確認してください。

保存済みのアクセスポイント ^

| SSID                 | セキュリティ   |
|----------------------|--|
| aterm-3454f2-g(接続済み) | WPA/WPA2-PSK <input type="button" value="削除"/> |

無線側の IP アドレスの初期設定は DHCP 自動取得になっています。

固定 IP で運用したい場合は「5-2-1 有線 LAN 設定」と同様にして、無線側の IP アドレスの設定を行ってください。

### 5-3 メール送信設定

れんら君がメール送信に使用するメールアドレスなどの情報を設定します。  
メール送信を行いたい場合はこの設定は必須です。

#### 5-3-1 SMTP サーバ設定

SMTPサーバ設定

① メールアドレス  
0123456789@gmail.com

② メールアカウント (ユーザ名)  
0123456789@gmail.com

③ メールパスワード  
 変更する場合はチェック  
\*\*\*\*\*

④ SMTP サーバ名  
smtp.gmail.com

⑤ ポートと暗号化方式  
 自動 [※自動とは?](#)  
 手動

⑥ SMTP ポート番号(587, 25, 465, その他) [※ヒント](#)  
587

⑦ 暗号化方式 [※ヒント](#)  
暗号化なし

保存

- ① メールアドレス  
れんら君がメール送信に使うメールアドレスです。
- ② メールアカウント  
メールアドレスのアカウント名(ユーザ名)です。
- ③ メールパスワード  
メールアドレスのパスワードです。
- ④ SMTP サーバ名  
メールアドレスの SMTP サーバ名(送信メールサーバ名)です。
- ⑤ ポートと暗号化自動設定  
SMTP ポート番号と暗号化方式の組み合わせを変えながらメール送信を試行していき、  
メール送信が成功した組み合わせを自動で設定します。
- ⑥ SMTP ポート番号(手動設定)  
SMTP サーバのポート番号です。一般的に、25、587、465 が使われます。
- ⑦ 暗号化方式(手動設定)  
メール送信時の通信方式です。暗号化なし、STARTTLS(暗号優先)、STARTTLS(送信優先)、  
SSL/TLS(SMTPs)が選択できます。

SMTP サーバの設定情報が分からない場合は、メールプロバイダから提供される資料やネット  
ワーク管理者から情報を入手してください。

### 5-3-2 テストメール送信

「5-3-1 SMTP サーバ設定」で設定した情報を用いて、実際にメール送信を試すことができます。宛先入力欄に受信可能なメールアドレスを入力して、「テストメール送信」ボタンをクリックしてください。



テストメール送信

宛先

(例)to1@example.com, to2@example.com

テストメール送信

「テストメール送信成功しました」と表示されれば送信成功です。実際にメールが届いているか確認してください。

テストメール送信成功しました

「エラーコード～」と表示されれば送信失敗です。

SMTP サーバ設定、またはネットワーク設定、ネットワーク配線などを見直してください。

エラーコード:Error SMTPConnectElse  
SMTPサーバとの接続失敗 (原因不明)。

### 5-3-3 Gmail の設定例

Gmail での設定例を紹介します。


2020 年 6 月時点で送信できることを確認していますが、SMTP サーバの仕様変更により下記の設定例では送信できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

|             |   |
|-------------|---|
| メールアドレス     | : (例)1234567890@gmail.com   |
| メールアカウント    | : (例)1234567890@gmail.com   |
| メールパスワード    | : 上記アカウントのパスワード   |
| SMTP サーバ名   | : smtp.gmail.com  |
| ポート番号と暗号化方式 | : 25 と STARTTLS(暗号優先)、<br>25 と STARTTLS(送信優先)、<br>587 と STARTTLS(暗号優先)、<br>587 と STARTTLS(送信優先)、<br>465 と SSL/TLS |

Gmail を使用する場合は、安全性の低いアプリの許可を有効にする必要があります。

この設定はデフォルトで無効になっていますので、下記手順を参考にして設定を変更してください。(下記の例は 2020 年 6 月時点でのものです)

ブラウザを起動し、https://www.google.co.jp/にアクセスし、google アカウントにログインします。画面右上のメニューから「アカウント」をクリックします。

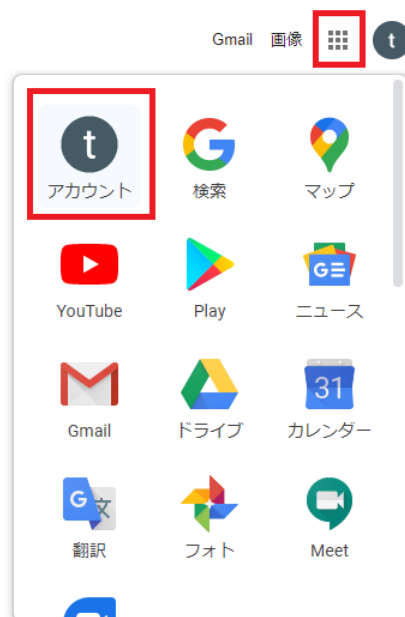

「セキュリティ」をクリックし、「安全性の低いアプリのアクセス」設定の「アクセスを有効にする(非推奨)」をクリックします。




「安全の低いアプリの許可：有効」になるようにスイッチをクリックします。

## ← 安全性の低いアプリのアクセス

一部のアプリやデバイスでは安全性の低いログイン技術が使用されており、アカウントが脆弱になる恐れがあります。こうしたアプリについてはアクセスを無効にすることをおすすめします。有効にする場合は、そのようなリスクをご理解のうえでお使いください。この設定が使用されていない場合は自動的に無効になります。 [詳細](#)

安全性の低いアプリの許可: 有効

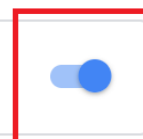

### 5-3-4 Yahoo!メールの設定例

Yahoo!メールでの設定例を紹介します。

2020年6月時点で送信できることを確認していますが、SMTPサーバの仕様変更により下記の設定例では送信できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

メールアドレス : (例)1234567890@yahoo.co.jp  
メールアカウント : (例)1234567890  
メールパスワード : 上記アカウントのパスワード  
SMTPサーバ名 : smtp.mail.yahoo.co.jp  
ポート番号と暗号化方式 : 25 と暗号化なし、  
25 と STARTTLS(送信優先)、  
587 と暗号化なし、  
587 と STARTTLS(送信優先)、  
465 と SSL/TLS

Yahoo!メールを使用する場合は、メール転送設定をしていると使用できません。

デフォルトでは設定されていませんので何も設定変更していないのであればそのまま使用可能です。メール転送設定をしている場合は、Yahoo!メールにログインして設定を変更してください。さらに「Yahoo! JAPAN 公式サービス以外からのアクセスも有効にする」の設定が必要です。

### 5-4 イベント設定

れんら君がメールを送信したり、ブザーを鳴らしたりする条件(イベント)を設定します。イベントは全部で8種類ありますので、後に詳しく説明します。

すべてのイベントは、「このイベントを有効にする」のチェックボックスを操作することで、イベントの有効/無効を切り替えられます。

れんら君はイベントごとにメールを作成できます。設定項目の「メール本文を編集する」をクリックすると、下記の画面が表示されますので、件名、本文、宛先などを必要に応じて設定してください。

複数の宛先を登録したい場合は、メールアドレスの間は「,」（カンマ）で区切ってください。


例) To: 「1234@example.com, abcd@example.com」



To: (例)to1@example.com, to2@example.com  
Cc: (例)cc1@example.com, cc2@example.com  
Bcc: (例)bcc1@example.com, bcc2@example.com  
件名: 定期通知イベントメール  
本文  
保存 閉じる

### 5-4-1 定期通知イベント

1日に1回、任意に設定した時刻になるとイベントが発生します。前日の24時間分の取得データのCSVファイルとグラフ画像(JPG)ファイルを添付したメールを送信します。送信されるグラフ画像やCSVファイルは「5-7 過去データ」の項を参照してください。

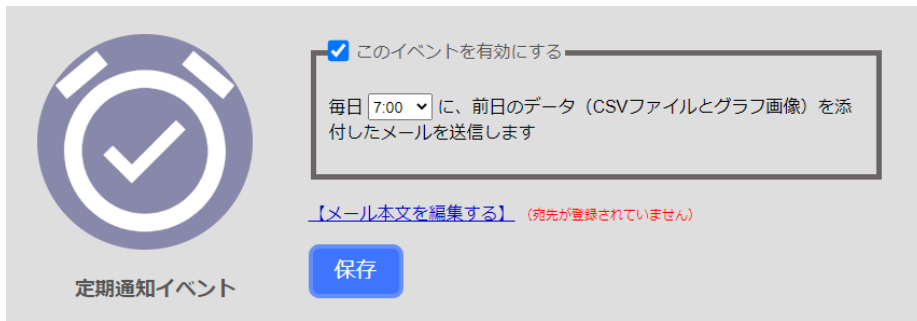

このイベントを有効にする

毎日  に、前日のデータ (CSVファイルとグラフ画像) を添付したメールを送信します

[【メール本文を編集する】](#) (宛先が登録されていません)

定期通知イベント

[設定項目]

イベント発生時刻 : 毎日、設定した時刻になるとイベントが発生します。

### 5-4-2 熱中症/インフルエンザリスクイベント

熱中症/インフルエンザリスクレベルのどちらかが、設定したレベル以上になるとイベントが発生します。(個別の設定はできません)



このイベントを有効にする

熱中症/インフルエンザリスクレベルが  以上になるとイベント発生します  
※熱中症/インフルエンザリスクレベルは、それぞれ暑さ指数/絶対温度に基づいたものです。  
[暑さ指数/絶対温度とは?](#)

イベント発生で警報ブザーを鳴らす

詳細設定 ^

人感センサと連動する

回/分の頻度で人感センサがONになっていないとイベント発生しません

音センサと連動する

回/分の頻度で音センサがONになっていないとイベント発生しません

イベント抑制時間を設定する

イベント発生後、設定した時間の期間はイベント発生しません

イベント抑制時間:  時間  分

カレンダー機能を使用する

カレンダーでイベントが発生する日時を制限することができます  
[イベントカレンダーを設定する](#)

[【メール本文を編集する】](#) (宛先が登録されていません)

熱中症/インフルエンザ  
リスクイベント

[設定項目]

- 熱中症/インフルエンザリスクレベル : イベントを発生させるリスクレベルを設定します。レベルの判定については「6 各種データ値について」を参照ください。
- ブザー連動設定 : イベント発生で本体のブザーを鳴らす設定をします。ブザーはおよそ 10 秒間鳴った後、自動で止まります。
- 人感センサ連動 : 設定した頻度で人感センサが反応していないと、イベントが発生しません。人感センサは 10 秒ごとに反応の有無を取得します。
- 音センサ連動 : 設定した頻度で音センサが反応していないと、イベントが発生しません。音センサは 10 秒ごとに反応の有無を取得します。
- イベント抑制時間 : 一度イベントが発生した後、設定した抑制時間が経過するまでは、再びイベントは発生しません。短時間に何度もメールが送信されるのを防ぎます。
- カレンダー設定 : カレンダーで設定した日時のイベント発生を制限します。設定例を以下で説明します。

カレンダー設定画面は別画面が立ち上がります。

以下の設定例では、6月の土曜日、日曜日はイベントが発生しません。

また、毎日8時～18時はイベントが発生します。(18時～翌8時はイベントが発生しません)

日付設定

メール送信を禁止する日付を選択してください

送信する  送信しない

| 2020年6月 |    |    |    |    |    |    | 2020年7月 |    |    |    |    |    |    | 2020年8月 |    |    |    |    |    |    | 2020年9月 |    |    |    |    |    |    | 2020年10月 |    |    |    |    |    |    | 2020年11月 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|----|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 日       | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日       | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日       | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日       | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日        | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日        | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  |    |    |    |    |    |    |    |
|         | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |         |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |         |    |    |    |    |    | 1  |         |    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |          |    |    |    |    |    | 1  | 2        | 3  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |    |    |    |    |    |
| 7       | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 5       | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 2       | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 6       | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 4        | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 8        | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 14      | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12      | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9       | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13      | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11       | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15       | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 21      | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19      | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16      | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20      | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18       | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22       | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 |    |    |    |    |
| 28      | 29 | 30 |    |    |    |    | 26      | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24      | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28      | 29 | 30 |    |    |    | 25 | 26       | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    | 30      | 31 |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| 2020年12月 |    |    |    |    |    |    | 2021年1月 |    |    |    |    |    |    | 2021年2月 |    |    |    |    |    |    | 2021年3月 |    |    |    |    |    |    | 2021年4月 |    |    |    |    |    |    | 2021年5月 |    |    |    |    |    |    |   |
|----------|----|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|---|
| 日        | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日       | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日       | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日       | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日       | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日       | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  |   |
|          | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |    |         |    |    |    | 1  | 2  |    | 1       | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |    | 1       | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |    |         |    |    |    |    | 1  | 2  | 3       | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 |
| 6        | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 3       | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 7       | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 7       | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 4       | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 2       | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |   |
| 13       | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10      | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14      | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14      | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11      | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9       | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |   |
| 20       | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17      | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21      | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21      | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18      | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16      | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |
| 27       | 28 | 29 | 30 | 31 |    |    | 24      | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28      |    |    |    |    |    |    | 28      | 29 | 30 | 31 |    |    |    | 25      | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24      | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |    |   |
|          |    |    |    |    |    |    | 31      |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    | 29      | 30 |    |    |    |    |    | 30      | 31 |    |    |    |    |    |   |

時間設定

8:00 ~ 18:00 の間だけメール送信を行います

保存



### 5-4-3 CO2 イベント

CO2 センサの読み取り値が設定した値以上になると、イベントが発生します。CO2 センサは電源起動直後の値が不安定です。安定するまでに最低 3 分程度はかかりますので注意してください。

このイベントを有効にする

二酸化炭素濃度が 1000 ppm 以上になるとイベント発生します  
[※二酸化炭素濃度について](#)

イベント発生で警報ブザーを鳴らす

詳細設定 ^

イベント抑制時間を設定する

イベント発生後、設定した時間の期間はイベント発生しません

イベント抑制時間: 2 時間 0 分

[【メール本文を編集する】](#) (宛先が登録されていません)

保存

#### [設定項目]

- 二酸化炭素濃度 : イベントが発生させる二酸化炭素濃度の数値を設定します。
- ブザー連動設定 : イベント発生で本体のブザーを鳴らす設定をします。ブザーはおおよそ 10 秒間鳴った後、自動で止まります。
- イベント抑制時間 : 一度イベントが発生した後、設定した抑制時間が経過するまでは、再びイベントは発生しません。短時間に何度もメールが送信されるのを防ぎます。

### 5-4-4 警報ブザー解除イベント

熱中症/インフルエンザリスクイベントや CO2 イベントが発生し、ブザーが鳴っている最中に本体の「緊急通報/警報解除ボタン」が押されると、イベントが発生します。れんら君の周囲にいる人が、警報ブザーが鳴っていることに気付いているということを任意の対象にメールでお知らせする機能になります。

このイベントを有効にする

暑さ指数/絶対湿度イベントの警報ブザーがなっているときに、警報解除ボタンを押すとメールを送信します

[【メール本文を編集する】](#) (宛先が登録されていません)


保存

#### [設定項目]

このイベントに設定項目はありません。

#### 5-4-5 お知らせボタンイベント

本体の「お知らせ/警報解除ボタン」が押されたときにイベントが発生します。

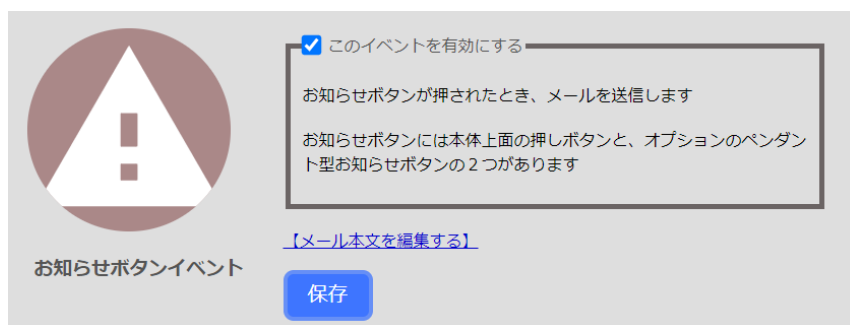

このイベントを有効にする

お知らせボタンが押されたとき、メールを送信します

お知らせボタンには本体上面の押しボタンと、オプションのペンダント型お知らせボタンの2つがあります

[【メール本文を編集する】](#)

お知らせボタンイベント

保存

[設定項目]


このイベントに設定項目はありません。

#### 5-4-6 追加オプション入力イベント

拡張オプションの無線信号が入力されたときにイベントが発生します。

標準仕様品ではこのイベントは使用できません。

このイベントには、必ず1分間のイベント抑制時間が設定されます。

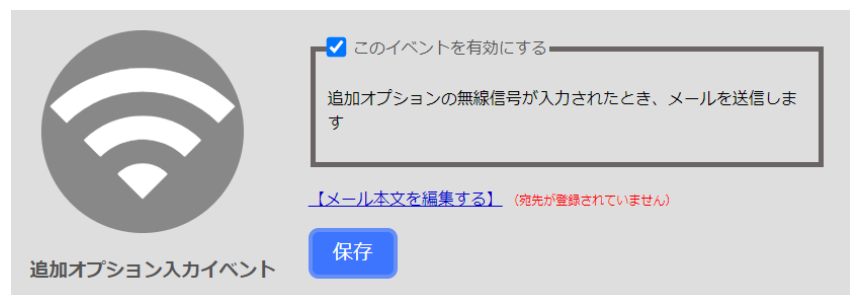

このイベントを有効にする

追加オプションの無線信号が入力されたとき、メールを送信します

[【メール本文を編集する】](#) (宛先が登録されていません)

追加オプション入力イベント

保存

[設定項目]

このイベントに設定項目はありません。

### 5-4-7 温湿度イベント

温度センサの値、湿度センサの値が、設定した数値以上または以下になるとイベントが発生します。

このイベントを有効にする

温度: 30 °C 以上  
湿度: 65 % 以上  
判定条件: 温度(°C)かつ湿度(%)

詳細設定 ^

イベント抑制時間を設定する

イベント発生後、設定した時間の期間にはイベント発生しません

イベント抑制時間: 2 時間 0 分

[【メール本文を編集する】](#) (宛先が登録されていません)

保存

#### [設定項目]

- 温度条件 : イベントを発生させる温度の数値と、上限か下限かを設定します。
- 湿度条件 : イベントを発生させる湿度の数値と、上限か下限かを設定します。
- 判定条件 : 温湿度イベントの発生条件として、温度条件、湿度条件を適用する組み合わせを選択します。温度のみ、湿度のみ、温度または湿度、温度かつ湿度が選択できます。
- イベント抑制時間 : 一度イベントが発生した後、設定した抑制時間が経過するまでは、再びイベントは発生しません。短時間に何度もメールが送信されるのを防ぎます。

### 5-4-8 無反応イベント

人感または音センサが、設定した時間無反応であった場合、イベントが発生します。

このイベントを有効にする

各センサが一定時間無反応のときに、メールを送信します

【音センサ】または【人感センサ】が 1 日と 0 時間 (=24 時間)無反応だったら、メールを送信します

[【メール本文を編集する】](#) (宛先が登録されていません)

保存

#### [設定項目]

- 使用センサ : 使用する人感センサ、音センサの組み合わせを選択します。人感のみ、音のみ、人感または音、人感かつ音が選択できます。
- 無反応判定時間 : イベントを発生させるまでの無反応時間の長さを設定します。

#### 5-4-9 メールフォーマット

前項までで説明した各イベント発生時に送信されるメールには、設定した本文以外にも下記のように、イベントの発生条件とイベント発生時のセンサデータなどの情報が付きます。下記の例は定期通知イベントのメールになります。

---

----- 【定期通知イベント情報】 -----

[イベント発生条件]

7:00になったらイベント発生

[イベント発生時のデータ]

2019/04/11(木)07:00:00

温度 18.1℃

湿度 53.4%

暑さ指数レベルLv.1(平常)

絶対湿度レベルLv.2(注意)

実効湿度38.4%(火災要注意)

二酸化炭素濃度440ppm

人感センサ(最近10分間)動きなし

音センサ(最近10分間)生活音あり

前日の追加オプション入力発生状況

2019/04/09(Tue) 16:32 1回

今日の追加オプション入力発生状況

2019/04/10(Wed) 16:43 1回

---

内容の詳細については、「6 各種データ値について」を参照ください。

#### 5-5 コマンドメール設定

れんら君がコマンドメール受信に使用するメールアドレスなどの情報を設定します。コマンドメール機能とは、指定のルールで記述された文章（コマンド）のメールをれんら君宛に送信することで、れんら君がそのコマンドを実行し、結果を送信者に返信してくれる機能です。

例えば次のようなことができるようになります。あなたがれんら君の二酸化炭素濃度、温度、湿度、熱中症リスクレベル、インフルエンザリスクレベル、人感センサ、音センサなどの情報が知りたくなったとき、「STATUS」コマンドをれんら君宛に送信します。すると、れんら君は現在のセンサ情報を掲載したメールをあなた宛に返信します。

コマンドメールの仕組みについて説明します。れんら君はPOP3 サーバと呼ばれる受信メールサーバに接続間隔ごとにアクセスし、新規メールを10通受信します。そのメールの中にコマンドメールが存在すれば、そのコマンドを実行します。実行したメールはサーバから削除されます。

コマンドメール機能を使用する場合は、コマンドメール設定だけでなく、「5-3 メール送信設定」を完了しれんら君がメール送信できるようになっている必要があります。

## 5-5-1 POP サーバ設定

### コマンドメール設定

①  コマンドメール機能を有効にする

② メールアドレス  
1234567890@gmail.com

③ メールアカウント (ユーザ名)  
1234567890@gmail.com

④ メールパスワード  
 変更する場合はチェック  
.....

⑤ POP3 サーバ名  
pop.gmail.com

⑥ POP3 ポート番号(110, 995, その他) [※ヒント](#)  
995

⑦ 暗号化方式  
POP3S

⑧ POP3 接続間隔  
5 分

⑨ コマンドメール用ユーザ名  
user

⑩ コマンドメール用パスワード  
 変更する場合はチェック  
.....

- ① コマンドメール機能の有効/無効  
POP 接続を実行するかどうかを設定します。
- ② メールアドレス  
れんら君がメール受信に使うメールアドレスです。
- ③ メールアカウント  
メールアドレスのアカウント名(ユーザ名)です。
- ④ メールパスワード  
メールアドレスのパスワードです。
- ⑤ POP3 サーバ名  
メールアドレスの POP3 サーバ名(受信メールサーバ名)です。
- ⑥ POP3 ポート番号  
POP3 サーバのポート番号です。一般的に、110、995 が使われます。
- ⑦ 暗号化方式  
メール受信時の通信方式です。暗号化なし、POP3S が選択できます。
- ⑧ POP3 接続間隔  
れんら君が POP3 サーバに接続する時間間隔です。(推奨は 5 分以上です)
- ⑨ コマンドメール用ユーザ名  
任意に設定するユーザ名です。コマンドメールの本文に記載します。
- ⑩ コマンドメール用パスワード  
任意に設定するパスワードです。コマンドメールの本文に記載します。

### 5-5-2 POP 接続テスト

「5-5-1 POP サーバ設定」で設定した情報を用いて、実際に POP3 サーバとの接続を試すことができます。「接続テスト」ボタンをクリックしてください。



「接続成功しました」と表示されれば、メールの受信設定は完了です。設定情報を用いて、コマンドメール機能を使用できます。

接続成功しました

「エラーコード～」と表示されれば、POP3 サーバ接続は失敗です。POP サーバ設定、またはネットワーク設定、ネットワーク配線などを見直してください。

エラーコード:Error\_POP3Connect  
POP3サーバとの接続失敗。最も可能性が高いのは、アカウントかポート番号の間違いです

### 5-5-3 Gmail の設定例

Gmail での設定例を紹介します。

2020年6月時点で受信できることを確認していますが、POP3 サーバの仕様変更により下記の設定例では受信できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| メールアドレス    | : (例)1234567890@gmail.com |
| メールアカウント   | : (例)1234567890@gmail.com |
| メールパスワード   | : 上記アカウントのパスワード           |
| POP3 サーバ名  | : pop.gmail.com           |
| POP3 ポート番号 | : 995                     |
| 暗号化方式      | : POP3S                   |

Gmail を使用する場合は、設定で POP が有効になっていないと使用できません。

この設定はデフォルトでは有効になっていますので、何も設定変更していないのであればそのまま使用可能です。

POP が無効に設定されている場合は、Gmail の設定の『メール転送と POP/IMAP』の『POP ダウンロード』の項目で POP を有効にしてください。

#### 5-5-4 Yahoo!メールの設定例

Yahoo!メールでの設定例を紹介します。

2020年6月時点で送信できることを確認していますが、POP3サーバの仕様変更により下記の設定例では送信できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

メールアドレス : (例)1234567890@yahoo.co.jp  
メールアカウント : (例)1234567890  
メールパスワード : 上記アカウントのパスワード  
POP3サーバ名 : pop.mail.yahoo.co.jp  
POP3ポート番号 : 110  
暗号化方式 : 暗号化なし

#### 5-5-5 コマンドメールのフォーマット

コマンドメールは、フォーマットが決まっており、れんら君は受信メールの件名と本文を見て、コマンドメールかどうかを判断しています。

コマンドメールはプレーンテキスト形式で送信してください。HTML形式やリッチテキスト形式ではコマンドメールが実行されない可能性がありますのでご注意ください。

コマンドメールのフォーマットは以下の通りです。

-----  
(件名) : [ユニット名]  
(本文) : [ユーザ名] (半角スペース) [パスワード] (半角スペース) [コマンド]  
-----

[ユニット名]は「5-6 システム設定」で設定するユニット名です。

[ユーザ名]と[パスワード]は「5-5-1 POP サーバ設定」で設定するコマンドメール用ユーザ名とコマンドメール用パスワードです。

[コマンド]は以下の4種類があります。

- ① 「STATUS」  
現在の各センサ情報などを返信します。
- ② 「DailyDataLog(半角スペース)YYYYMMDD」 (YYYYMMDDは年月日 (例)20200601)  
指定した年月日のCSVファイルを返信します。
- ③ 「DailyGraph(半角スペース)YYYYMMDD」  
指定した年月日のグラフ画像(JPG)ファイルを返信します。
- ④ 「DailyFiles(半角スペース)YYYYMMDD」  
指定した年月日のCSVファイルとグラフ画像(JPG)ファイルを返信します。

以下にコマンドメールの具体的な例を紹介します。

メールアドレス(コマンドメール設定) : 123456789@example.com  
ユニット名(システム設定) : mimamori-nke  
コマンドメール用ユーザ名(コマンドメール設定) : user  
コマンドメール用パスワード(コマンドメール設定) : pass

使用コマンド : STATUS  
このとき、実際に送信するメール内容は次のようになります。

|                  |        |                        |
|------------------|--------|------------------------|
| ▼                | 宛先:    | 1234567890@example.com |
| ▼                | 宛先:    |                        |
|                  |        |                        |
|                  | 件名(S): | mimamori-nke           |
| user pass STATUS |        |                        |

## 5-6 システム設定

システム設定では、TOP 画面の表示や、動作モードの設定、時間の設定を行います。

### 5-6-1 時間設定

れんら君はインターネットに接続されていれば、自動的に日本標準時刻サーバ(ntp.nict.jp)にアクセスし時刻を合わせます。

何らかの原因でインターネット接続ができない場合は、時間を手動で合わせる必要があります。時刻を入力し「保存して適用」をクリックすれば、設定はすぐに反映されます。

また、手動設定後に自動取得に戻したい場合は「時間を自動取得設定に変更する」にチェックを入れ設定し直してください。

### 時間設定

時間が合っていない場合は、手動で時間を設定してください

2020 年 6 月 1 日

0 時 0 分 0 秒

時間を自動取得設定に変更する

**保存して適用**

時間を設定しました

時間を手動設定で運用する場合、れんら君の電源が切れているときは時間が進みませんので、起動する度に時間の手動設定を行ってください。

また、時間の設定を行った日は、CSV ファイルやグラフ画像がうまく作成されないことがありますので注意してください。



## 5-6-2 ユニット情報

### ユニット情報

① version:1.1.0 - CO2


② 画面表示名 (最大10文字)

③ ユニット名 ※使用可能文字

④  時間表示する  時間表示しない

[保存して適用](#)

- ① バージョン情報  
このれんら君のファームウェアバージョンです。
- ② 画面表示名  
時間表示の下側に任意に設定した名前を表示することができます。(最大 10 文字まで)

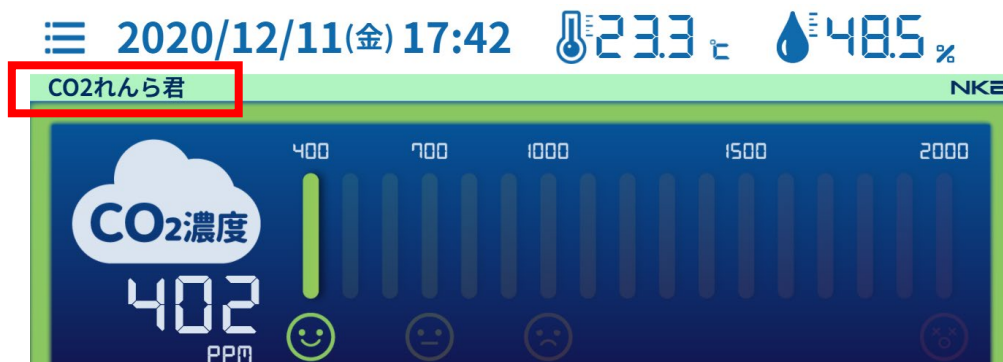

- ③ ユニット名  
ユニット名を任意に設定します。ユニット名の役割は以下の2つです。
- ・コマンドメールの件名
  - ・れんら君サーチ時のアプリへの表示
- ④ 時間表示  
時間表示をするかしないかを選択します。

## 5-7 過去データ

この画面では、れんら君が過去に取得したセンサデータログの閲覧やダウンロードが可能です。センサデータは1日ごとにCSVファイルとグラフ画像(JPG)ファイルにまとめられ、ファイルは400日分保存されます。それ以上になると古いデータから上書きされていきますので、必要に応じてダウンロードし、バックアップしてください。



### 5-7-1 CSV ファイル内容

CSV ファイルには、各種センサデータが1分単位で記録されています。

例は以下の通りです。

※ 下記の例は上記 CSV ファイルを Excel で開いた場合の例です。CSV ファイルの実際の中身は、カンマと改行を含んだテキストファイルになります。

|    | A                      | B           | C        | D    | E         | F     | G         | H         | I         | J      | K      |
|----|------------------------|-------------|----------|------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 1  | [DATALOG]              |             |          |      |           |       |           |           |           |        |        |
| 2  | Timestamp              | Temperature | Humidity | WBGT | WBGTLevel | ALHD  | ALHDLevel | Humansens | Soundsens | Option | CO2    |
| 3  | 2020/06/01 (Mon) 00:00 | 25.4        | 67.7     | 23   | 1         | 16    | 1         | 0         | 0         | 0      | 401.33 |
| 4  | 2020/06/01 (Mon) 00:01 | 25.4        | 67.7     | 23   | 1         | 16    | 1         | 0         | 0         | 0      | 401.4  |
| 5  | 2020/06/01 (Mon) 00:02 | 25.4        | 67.7     | 23   | 1         | 16    | 1         | 0         | 0         | 0      | 401.67 |
| 6  | 2020/06/01 (Mon) 00:03 | 25.4        | 67.7     | 23   | 1         | 16    | 1         | 0         | 0         | 0      | 402.5  |
| 7  | 2020/06/01 (Mon) 00:04 | 25.4        | 67.6     | 23   | 1         | 15.9  | 1         | 0         | 0         | 0      | 401.5  |
| 8  | 2020/06/01 (Mon) 00:05 | 25.4        | 67.6     | 23   | 1         | 15.9  | 1         | 0         | 0         | 0      | 400.6  |
| 9  | 2020/06/01 (Mon) 00:06 | 25.4        | 67.6     | 23   | 1         | 15.9  | 1         | 0         | 0         | 0      | 403    |
| 10 | 2020/06/01 (Mon) 00:07 | 25.4        | 67.6     | 23   | 1         | 15.9  | 1         | 0         | 0         | 0      | 402    |
| 11 | 2020/06/01 (Mon) 00:08 | 25.4        | 67.6     | 23   | 1         | 15.9  | 1         | 0         | 0         | 0      | 402    |
| 12 | 2020/06/01 (Mon) 00:09 | 25.4        | 67.6     | 23   | 1         | 15.9  | 1         | 0         | 0         | 0      | 402.8  |
| 13 | 2020/06/01 (Mon) 00:10 | 25.4        | 67.62    | 23   | 1         | 15.92 | 1         | 0         | 0         | 0      | 402.5  |

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Timestamp   | → 時刻            |
| Temperature | → 温度            |
| Humidity    | → 湿度            |
| WBGT        | → 暑さ指数          |
| WBGT Level  | → 熱中症リスクレベル     |
| ALHD        | → 絶対湿度          |
| ALHD Level  | → インフルエンザリスクレベル |
| Humansens   | → 人感センサ         |
| Soundsens   | → 音センサ          |
| Option      | → 追加オプション入力     |
| CO2         | → 二酸化炭素濃度       |

基本的なれんら君はセンサデータを10秒ごとに読み取っており、実際に記録されるのは次の


処理がされた値です。

人感、音、追加オプション入力 : 10秒間に反応があった場合を1とした6回の合計値。

それ以外のデータ : 10秒ごとに取得した値の6回の平均値。

### 5-7-2 JPG ファイル内容

グラフ画像(JPG)ファイルは上記 CSV ファイルデータをグラフ化した下記のような画像になっています。

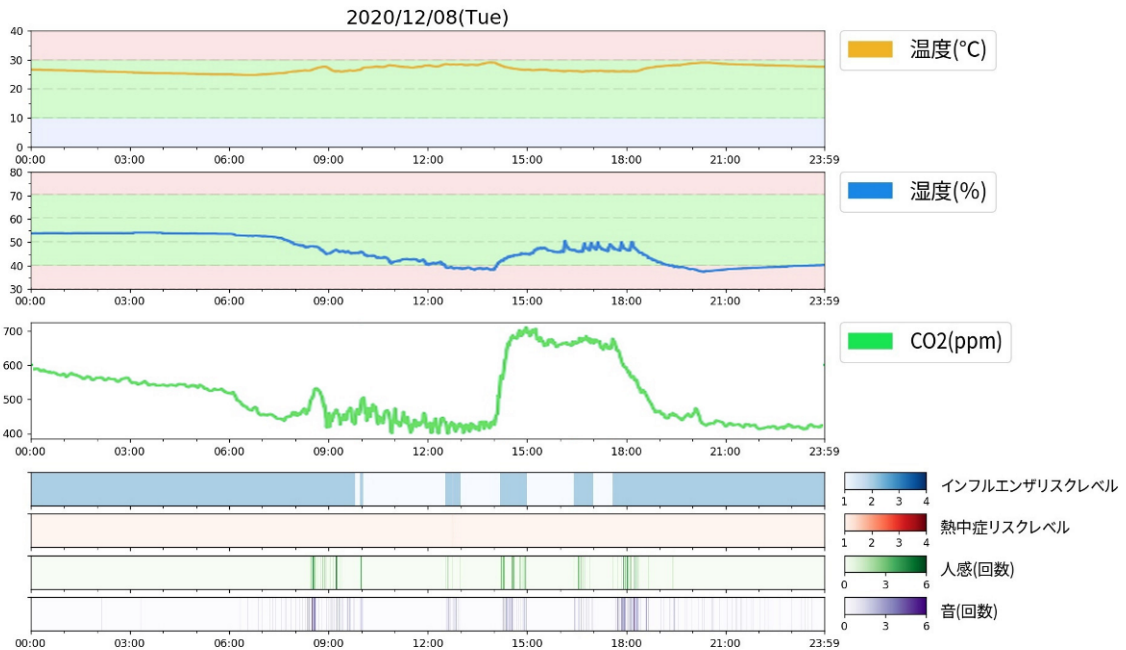

温度(°C) : 0~40°Cの範囲に折れ線グラフで描画します。

湿度(%) : 30~80%の範囲に折れ線グラフで描画します。

CO2 (ppm) : 二酸化炭素濃度値を折れ線グラフで描画します。  
グラフの縦軸はオートスケールです。

インフルエンザリスクレベル : 1~4 までをヒートマップで描画します。

熱中症リスクレベル : 1~4 までをヒートマップで描画します。

人感(回数) : 0~6 までをヒートマップで描画します。

音(回数) : 0~6 までをヒートマップで描画します。

## 6 各種データ値について

れんら君が取り扱う様々なデータについてそれぞれ説明します。

### ・温度

温度です。

本体に内蔵されている温度センサで値を取得します。センサの値は電源起動直後、低めの値が出ますが 30 分程度で安定してきます。

### ・湿度

相対湿度です。

れんら君では、単に「湿度」というと相対湿度のことを指します。

本体に内蔵されている湿度センサで値を取得します。センサの値は電源起動直後、高めの値が出ますが 30 分程度で安定してきます。

### ・暑さ指数(WBGT)

暑さ指数(WBGT)とは、熱中症を予防することを目的に提案された指標です。数値が大きいほど熱中症の危険性が高まると言われています。

れんら君では、日本気象学会が公表している「日常生活における熱中症予防指針」Ver.3 確定版を参考にして、下記のように定めています。

WBGTと温度、湿度の関係

|            |    | 相対湿度 (%) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|------------|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|            |    | 20       | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 温度<br>(°C) | 40 | 29       | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44  |
|            | 39 | 28       | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43  |
|            | 38 | 28       | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42  |
|            | 37 | 27       | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41  |
|            | 36 | 26       | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39  |
|            | 35 | 25       | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38  |
|            | 34 | 25       | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37  |
|            | 33 | 24       | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36  |
|            | 32 | 23       | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35  |
|            | 31 | 22       | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34  |
|            | 30 | 21       | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33  |
|            | 29 | 21       | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32  |
|            | 28 | 20       | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31  |
|            | 27 | 19       | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30  |
|            | 26 | 18       | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29  |
|            | 25 | 18       | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28  |
|            | 24 | 17       | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27  |
| 23         | 16 | 17       | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |     |
| 22         | 15 | 16       | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 |     |
| 21         | 15 | 15       | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 |     |

※表外のWBGT値は-1とする

| WBGTレベル                             | 熱中症の危険性           | 注意事項   |
|-------------------------------------|-------------------|--|
| レベル4：危険<br>WBGT31℃以上<br>または温度41℃以上  | 全ての生活活動で起こる危険性    | 高齢者においては安静状態でも発生する危険性が高い。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。 |
| レベル3：警戒※<br>WBGT28℃以上31℃未満          |                   | 外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。                     |
| レベル2：注意※<br>WBGT25℃以上28℃未満          | 中等度以上の生活活動で起こる危険性 | 運動や激しい作業をする際は定期的に十分に休息を取り入れる。                  |
| レベル1：平常※<br>WBGT25℃未満<br>または温度21℃未満 | 強い生活活動で起こる危険性     | 一般的に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。            |

- ※ 「日常生活における熱中症予防指針」Ver.3 確定版と比べて、「注意」→「平常」、「警戒」→「注意」、「嚴重警戒」→「警戒」と表記を変更しています。
- ※ 本製品の暑さ指数(WBGT)は温度と湿度から算出される簡易換算値になります。正確な WBGT 値が保証されなければならないアプリケーションでは使えません。熱中症予防の目安としてお使いください。

#### ・絶対湿度

絶対湿度とは、空気 1 m<sup>3</sup>あたりに含まれる水蒸気の重さを表す値です。数値が低くなるほどインフルエンザなどの感染症ウィルスの生存率が高くなると言われています。れんら君では、庄司真先生の文献「気象と感染症流行の相関に関する研究第二報ーインフルエンザ流行の拡大因子は気温か、湿度か、その他かー」を参考に絶対湿度と警戒レベルの関係を下記のように定めています。

| 絶対湿度                                 | 6時間後のインフルエンザウィルス生存率 |
|--------------------------------------|---------------------|
| レベル4：危険<br>絶対湿度5g/m <sup>3</sup> 以下  | 50%                 |
| レベル3：警戒<br>絶対湿度7g/m <sup>3</sup> 以下  | 20%                 |
| レベル2：注意<br>絶対湿度11g/m <sup>3</sup> 以下 | 5%                  |
| レベル1：平常<br>絶対湿度17g/m <sup>3</sup> 以下 | ほぼ0%                |

- ※ 上記の絶対湿度と警戒レベルはあくまで目安であり、感染症の感染予防を保証するものではありません。
- 感染症の予防には適度な湿度の保持の他に、手洗い・うがい、十分な休養とバランスの良い栄養摂取などが効果的だとされています。

#### ・実効湿度

実効湿度とは、木材の乾燥具合を表す数値で、当日と過去数日間の平均相対湿度を用いて計算されます。数字が小さくなるほど、乾燥して火事が発生しやすくなったり、発生した火事

が広がりやすくなると言われています。

気象庁では、この実効湿度や最小湿度を基準に乾燥注意報を発表していますが、地域によって基準は様々です。

れんら君では、実効湿度を過去3日間の湿度データを用いて計算し、最小湿度40%以下かつ実効湿度50%以下の時「火災要注意」、それ以外を「平常」と判断しています。実効湿度は各イベントメールにのみ記載されます。

火災要注意状態の時は、火の取り扱いには特に注意をしながら、加湿を行うようにしてください。加湿を行うことは、火災だけでなく一部の感染症の対策にもなります。

#### ・二酸化炭素濃度

空気中の二酸化炭素濃度の容積比(ppm)です。

外付けのCO2センサーで値を取得します。

センサーの値は、電源起動直後は不安定ですが、3分程度で安定してきます。

一般的に、外気中の二酸化炭素濃度は400ppm前後になっており、日本では換気に関する法律で室内の二酸化炭素濃度は1000ppm以下にすることが定められています。

空気中の二酸化炭素濃度が高くなると、集中力の低下や眠気を感じるようになります。


適度な換気を行うなどして二酸化炭素濃度を低く保つことを推奨します。

※ 本製品の二酸化炭素濃度は簡易測定値であり、正確な値が保証されなければならないアプリケーションでは使用できません。



#### ・人感センサ

本体内蔵の人感センサが、周囲の人の動きに反応します。センサの検知範囲の目安は、検出距離が約 12 m、検出角度の縦方向が約 102°、横方向が約 92° となります。距離や高さを考慮して設置してください。

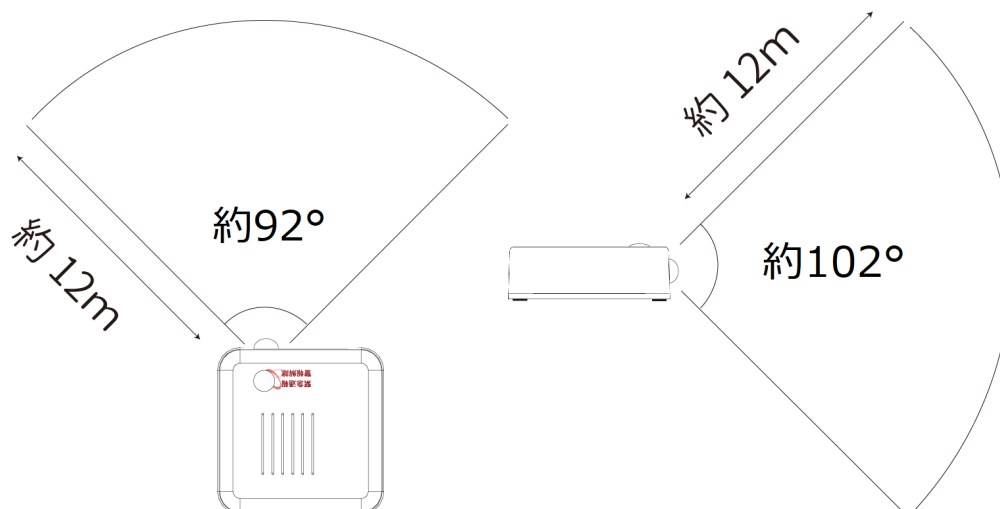

#### ・音センサ

本体内蔵の音センサは、ある程度の大きさの物音に反応します。センサの検知範囲の目安は、1000Hz/80dB 以上の音となります。また、低音（低周波）による空気振動によっても検知する場合もあるため、れんら君に直接揺れや衝撃が伝わるような場所には設置しないようにしてください。誤検知の原因になります。

#### ・追加オプション入力

※ 現在は標準仕様での追加オプション入力機能の提供はしていません。提供に関しては、別途お問い合わせください。

追加オプション入力は、「追加オプション入力イベント」でのメール送信に使用する以外に、CSV ファイルの[Option]の項目に入力回数が保存される、各イベントメールに当日および前日の入力時間の履歴が記載されるなどの機能があります。

### 7 みまもりれんら君アプリ（※CO2 れんら君と共通のアプリです）

れんら君のコマンドメール機能を使用して、設置環境情報を取得するスマートフォン用アプリが使用できます。使用するにあたって、れんら君本体のコマンドメール設定とスマートフォンのアプリ設定を行う必要があります。以下の設定例を参考にして必要な設定を完了してください。

## 7-1 アプリのインストール

お手持ちの iOS、Android 端末で、Play ストアまたは AppStore を開き「みまもりれんら君」で検索し、アプリをインストールします。




## 7-2 れんら君の設定

アプリを使用する場合に必要な本体の設定は、「5-3 メール送信設定」、「5-5 コマンドメール設定」、「5-6 システム設定」です。ここでの説明は省略します。前述の説明を見ながらすべての項目の設定を行ってください。

## 7-3 アプリの設定(Android版)

アプリを開き、右下の設定ボタンをタップし、設定画面へ移動します。

「変更」をタップした後、れんら君に設定した内容をそれぞれの項目に入力し、「適用」をタップしてください。

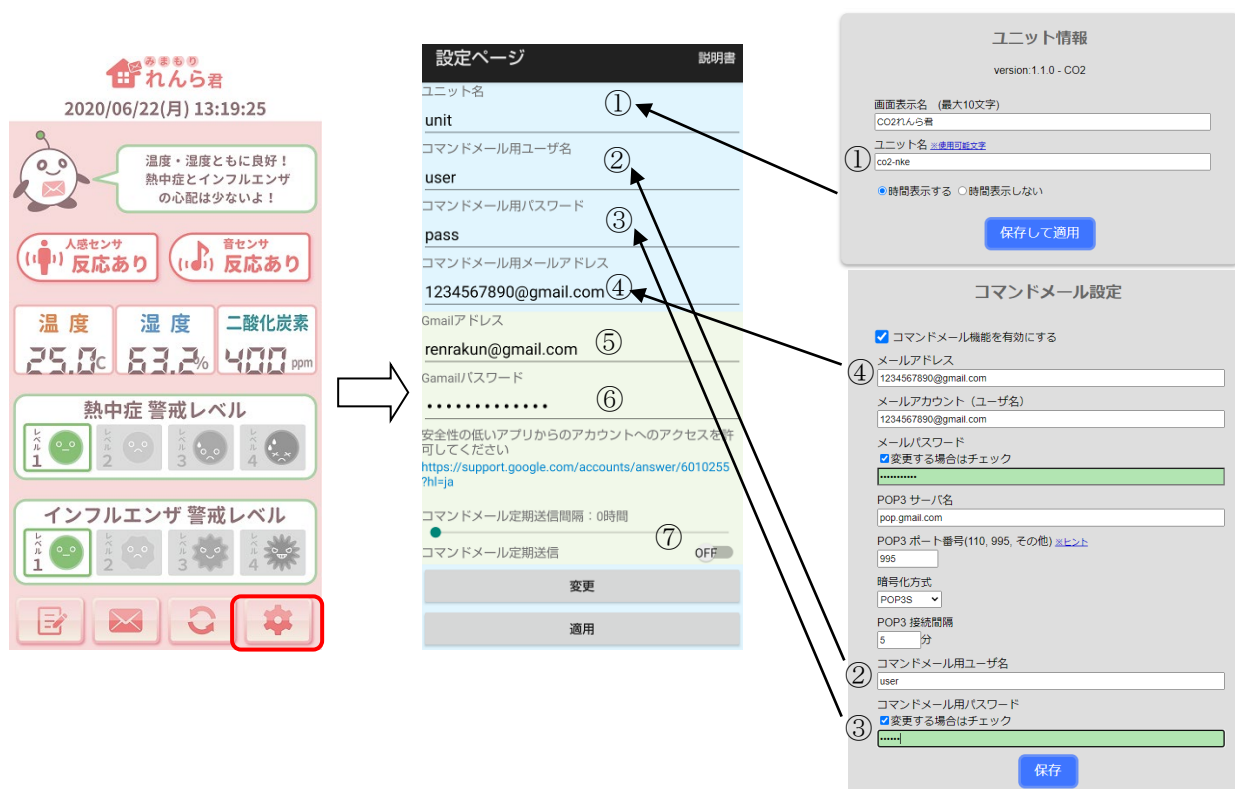

①～④には、れんら君の設定をそのまま設定してください。

⑤、⑥には、自分の端末の Gmail アドレス情報を設定してください。

Android 版アプリでは、コマンドメールをバックグラウンドで一定の時間間隔で自動送信する機能が⑦で設定可能です。

これにより、アプリを起動してコマンドメールの送信を行う必要がなくなります。




※ アプリを使用するには、④で設定したメールアドレスと「SMTP サーバ設定」で設定しているメールアドレスを同じにする必要がありますのでご注意ください。

※ アプリで Gmail を使用する場合は、安全性の低いアプリの許可を有効にする必要があります。「5-3-3 Gmail の設定例」を参照して、安全性の低いアプリのアクセス許可を行ってください。

#### 7-4 アプリの設定 (iOS 版)

アプリを開き、右下の設定ボタンをタップし、設定画面へ移動します。

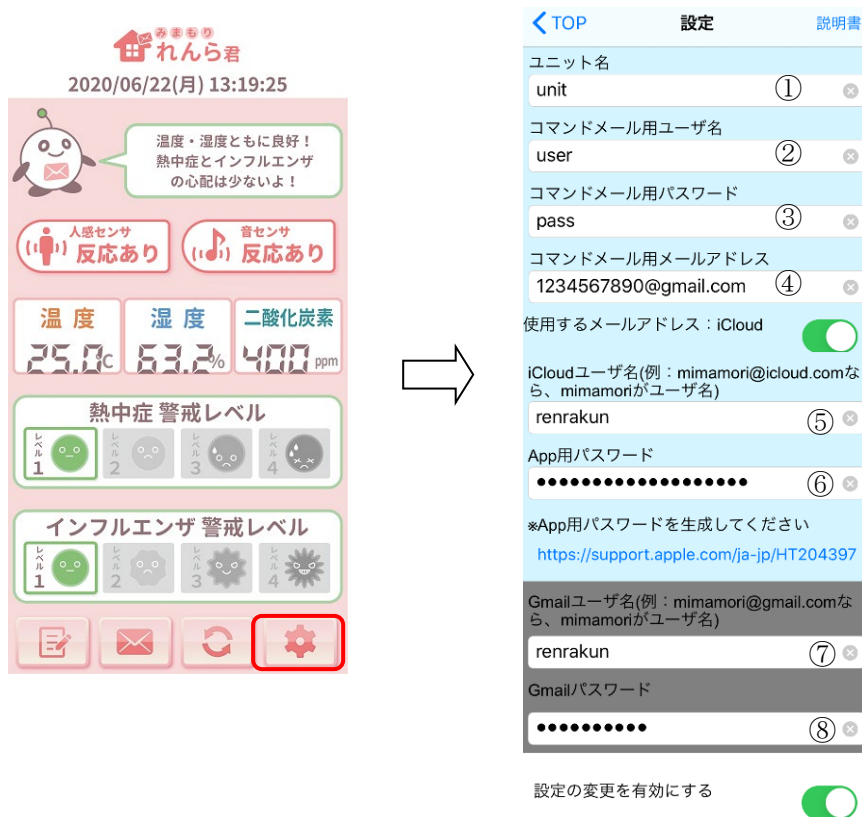

①～④は、Android 版と同様、れんら君の設定をそのまま設定してください。

iOS 版は Gmail、iCloud メール のどちらでも使用可能です。「使用するメールアドレス」のスイッチをタップすると、iCloud を使用するか、Gmail を使用するかを切り替えます。

⑤、⑥は、Gmail の情報を入力してください。

⑦、⑧は、iCloud メール の情報を入力してください。

※ アプリを使用するには、④で設定したメールアドレスと「SMTP サーバ設定」で設定しているメールアドレスを同じにする必要がありますのでご注意ください。

※ iCloud メールを使用する場合、App 用パスワードの入力が必要になりますので、下記の手順を参考にしてパスワードを作成してください。(下記の例は 2020 年 6 月時点のものです)

1. Apple ID のアカウントページにサインインします。



2. 「セキュリティ」セクションで、「App 用パスワード」の下の「パスワードを生成」をクリックします。



3. 画面に表示される手順に従い、操作を完了してください。

## 7-5 アプリの使用手法

※アプリは CO2 れんら君とみまもりれんら君の共用アプリとなっており、初回起動時の画面はみまもりれんら君用の画面で立ち上がります。以下説明の中にある②の更新ボタンを押して正常に情報更新が完了すれば表示画面も CO2 れんら君用の表示画面に切り替わります。



- ① メール送信ボタン  
タップすると、設定情報を用いてコマンドメールを送信します。
- ② 画面更新ボタン  
タップすると、コマンドメールの返信を見て画面の値を更新します。
- ③ 追加オプション入力確認ボタン(※ 標準ではこの機能は使用しません)  
タップすると、追加オプション入力履歴の確認ができます。

※ メール返信にはれんら君の POP3 接続間隔で設定した時間がかかりますので、メール送信した後すぐの画面更新はできません。

## 8 その他

### 8-1 設定の初期化について

れんら君の設定は、本体のリセットボタンを押すことで初期化できます。

初期化には、「ネットワーク設定のみの初期化」と「全ての設定の初期化」の2種類があります。

例えば、設定する場所のネットワーク環境と設置する場所のネットワーク環境が異なる場合や、設定はそのまま設置場所を変えたいといった場合には、「ネットワーク設定のみの初期化」が便利です。

手順は以下の通りです。(ボタンや LED については「3 各部の名称と仕様」を参照ください)

※ 本体のリセットボタンを押せるような、先の細いもの(竹串やペンなど)が必要になりますので準備してください。

・ネットワーク設定のみの初期化手順

1. 「リセットボタン」を「状態 LED」が緑点滅するまで長押しします。
2. 一度「リセットボタン」を押すのをやめ、再び「リセットボタン」を「状態 LED」が赤点灯するまで長押しします。
3. そのまま押すのをやめ、しばらく待ちます。「状態 LED」が赤点滅すれば成功です。しばらくすれば「状態 LED」は 緑点灯になります。

・すべての設定の初期化手順

1. 「リセットボタン」を「状態 LED」が緑点滅するまで長押しします。
2. 一度「リセットボタン」を押すのをやめ、再び「リセットボタン」を「状態 LED」が赤点灯するまで長押しします。
3. もう一度「リセットボタン」を押すのをやめ、すぐに再び「リセットボタン」を「状態 LED」が赤と緑の交互点滅するまで長押しします。しばらくすれば「状態 LED」は 緑点灯になります。



## 8-2 センサの校正について

本製品の CO2 センサは社内で校正後出荷していますが、使用しているうちに特性が変化してくることがあります。目安として、半年に 1 回は下記手順に従い手動で校正を実施していただくことを推奨します。

※ 校正を行う場合は「お知らせボタンイベント」を有効（デフォルト:有効）にしておく必要があります。（設定方法については P26 「5-4-5 お知らせボタンイベント」参照）

※ CO2 センサのリセットボタンを押せるような、先の細いもの（竹串やペンなど）が必要になりますので準備してください。

1. CO2 センサに呼気が当たらないように注意しながら、CO2 センサを外気にさらします。
2. リセットボタンを、状態 LED が緑点滅するまで長押しします。
3. お知らせボタンを、状態 LED が橙点灯するまで長押しします。
4. 状態 LED が橙点灯すれば校正成功です。状態 LED は緑点灯（正常稼働中）に戻ります。

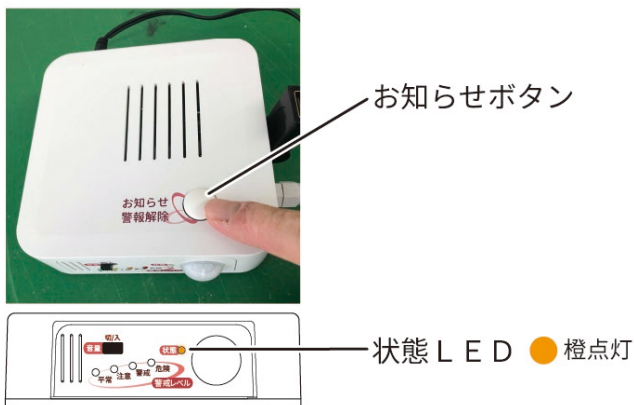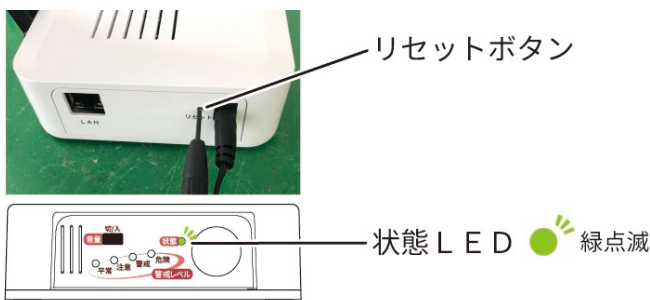

## 9 トラブルシューティング

れんら君を使用する上で、よくある質問と対処法を下記に記載します。

### Q：設定画面が開けません

A：れんら君の IP アドレスをブラウザの URL に打ち込むことで設定画面にアクセスできます (http://192.168.1.100 など)。IP アドレスは「れんら君サーチ」アプリを使うことで簡単にわかります。設定画面を開けない原因はいくつか考えられます。

- (1) れんら君が起動していない
  - AC アダプタを接続し、「状態 LED」が緑点灯していることを確認してください。
  - (2) LAN ケーブルが抜けている。LAN ケーブルが断線している
    - LAN ケーブルが正しくルータやスイッチに接続されていることを確認してください
    - 別の LAN ケーブルに変えて試してください
  - (3) れんら君とご使用の端末が同じネットワークにいない
    - 本製品が接続しているルータ (またはアクセスポイント等) に、端末が接続されているか確認してください
  - (4) IP アドレスが割り振られていない・重複している
    - 多くの端末がルータに接続していると、IP アドレスが割り振られない・重複などの原因になります
    - 本製品を固定 IP アドレス設定している場合、IP アドレスの重複が原因として考えられます。ネットワーク設定を初期化するなどを試してください

### Q：「れんら君サーチ」アプリでれんら君が検出できない

A：原因はいくつか考えられます。

- (1) 端末とれんら君が同じネットワークになっていない
  - れんら君サーチでは、IP アドレスとサブネットマスクが重要です。「4-3-1-2 PC の IP アドレスを変更する」を参考に、端末の IP アドレスとサブネットマスクを変更し、れんら

君のネットワークセグメントと一致させてください。

- Wi-Fi 機能付き PC の場合、Wi-Fi 機能を OFF にして試してください。

(2) セキュリティソフトが機能している

- ファイアウォールなどのセキュリティソフトにより、れんら君との通信が遮断されている場合もあります。一時的にセキュリティソフトを無効にすることを試してください。

**Q：無線 LAN 設定のセキュリティがわかりません**

A：アクセスポイントにパスワードが設定されている場合は、ほとんどが「WPA/WPA2-PSK」ですので、まずはそちらを試してください。

**Q：メールが送信できません**

A：メール送信できない原因は、次の原因が考えられます。

(1) メール送信設定に誤りがある

- 「5-3 メール送信設定」を参考に SMTP サーバ設定をやり直してください。

また、設定後はテストメールの送信を行い、受信できているかの確認も行ってください。

(2) ネットワーク設定に誤りがある

- 「5-2 ネットワーク設定」を参考に有線 LAN または無線 LAN 設定をやり直してください。

インターネット接続できているかの判断は時間表示で行います。設定が正しくできていれば、時間表示が現在の日時と同期します。

(3) 機器の配線に誤りがある

- れんら君本体だけでなく、ハブやルータなどの機器の電源や LAN ケーブルの配線などを見直してください。

**Q：れんら君を海外で使いたいのですが**

A：基本的に使用できません。保証の範囲外です。

時間取得設定が日本標準時刻を取得するようになっているほか、メール送信には iso-2022-jp という日本語表記用の文字コードを使用しており、日本語・英語以外は文字化けの可能性があります。

**Q：れんら君が正常動作しないし、原因もわからない**

A：設定に誤りがあり、正常動作しない可能性があります。


どうしても原因がわからない場合は、電源の再起動や全設定の初期化を行い、もう一度最初から設定をやり直してみてください。


---

## **NKE株式会社** [旧社名(株)中村機器エンジニアリング]

---

商品に関するご質問は、フリーダイヤル、もしくはE-メールにてお問い合わせください。  
(AM. 9:00~PM. 5:00 土日、祝祭日休み)

 **0120-77-2018**

 **promotion@nke.co.jp**

---

● NKE 本社工場 〒612-8487 京都市伏見区羽東師菱川町 366-1 TEL 075-931-2731(代) FAX 075-934-8746

● NKE ホームページ : <https://www.nke.co.jp/>

● お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。

©2021 NKE Corporation